TEAC

SR-LUXi

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

Design-Radiowecker mit iPod-Dock und LED-Array
Audio da Tavolo con Luce Ambiente
Design Slaapkamer Systeem met iPod Dock

Made for iPod

Works with iPhone

BEDIENUNGSANLEITUNG

Leistungsmerkmale des SR-LUXi 4
Lieferumfang 4
Vor der ersten Inbetriebnahme 5
Bedienelemente und deren Funktion 7
Bedienelemente und deren Funktion (Tasten) 8
Bedienelemente (Geräterückseite) 10
Einstellen der Uhrzeit 11
Dateien eines iPod/iPhone wiedergeben . . 12
UKW (FM) Radiobetrieb 16
UKW-Senderwahl 17
Externe Signalquellen wiedergeben . . . 18
Verwenden des Equalizers 19
Das LED-Array 20
Die Einschlaftimerfunktion 21
Die Wecktimerfunktion 22
Hilfe bei Funktionsstörungen 25
Technische Daten 27

MANUALE DI ISTRUZIONI

Cosa si può fare con questa unità . . . 30
Cosa contiene la confezione 30
Prima dell'uso 31
Identificare le parti 33
Identificare le parti (pulsanti) 34
Identificare le parti (Back) 36
Impostare l'orologio 37
Ascoltare un iPod/iPhone 38
Ascoltare la radio FM 42
Sintonizzare i Preset FM 43
Ascoltare una sorgente esterna 44
Usare l'equalizzatore 45
Usare la luce 46
Timer di spegnimento 47
Timer per la sveglia 48
Risoluzione dei problemi 51
Specifiche 53

GEBRUIKSAANWIJZING

Wat u met dit apparaat kunt doen . . . 56
Inhoud van de verpakking 56
Voordat u begint 57
Verschillende onderdelen 59
Bedieningsorganen (voorzijde) 60
Bedieningsorganen (achterzijde) . . 62
Klok gelijkzetten 63
Luisteren naar een iPod/iPhone . . . 64
Luisteren naar FM Radio 68
FM Presets Instellen 69
Luisteren naar een Externe Bron . . . 70
Gebruik Equalizer 71
Lichtfuncties 72
Sluimerfunctie 73
Wekker 74
Problemen 77
Technische Gegevens 79

77-20SRLUX00220

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- Do not expose this apparatus to drips or splashes.
- Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install this apparatus in a confined space such as a book case or similar unit.
- The apparatus draws nominal non-operating power from the AC outlet with its POWER or STANDBY/ON switch not in the ON position.
- The apparatus should be located close enough to the AC outlet so that you can easily grasp the power cord plug at any time.
- The appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- If the product uses batteries (including a battery pack or installed batteries), they should not be exposed to sunshine, fire or excessive heat.
- CAUTION for products that use replaceable lithium batteries: there is danger of explosion if a battery is replaced with an incorrect type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- Caution should be taken when using earphones or headphones with the product because excessive sound pressure (volume) from earphones or headphones can cause hearing loss.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

- DO NOT REMOVE THE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE WITHIN.
- IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT TEAC FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

iPhone is a trademark of Apple Inc.
"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Leistungsmerkmale des SR-LUXi

Dateien eines iPod/iPhone wiedergeben
➜ Seite 12

UKW (FM) Radioempfang
➜ Seite 16

Eine externe Signalquelle wiedergeben
➜ Seite 18

Equalizer-Klangregelung
➜ Seite 19

LED-Array Beleuchtung
➜ Seite 20

Einschlaftimerfunktion mit allmählich abnehmender Lichtintensität
➜ Seite 21

Wecktimerfunktion mit allmählich zunehmender Lichtintensität
➜ Seite 22

Lieferumfang

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör auf Vollständigkeit.

Fernbedienung (RC-1231) x 1



Batterien (CR2032) x 2
für Fernbedienung und Speicherpuffer

Stereo-Miniklinkenkabel x 1

iPod/iPhone Dock-Adapter x 3

Netzteil (PS-M0630) x 1

Netzteilkabel x 1



- Die Form des Netzsteckers richtet sich nach der im Auslieferungsland gültigen Norm.

Bedienungsanleitung (dieses Dokument) x 1

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um jederzeit Etwas darin nachschlagen zu können.

Garantiekarte x 1

⚠ ACHTUNG

- Halten Sie den SR-LUXi beim Anheben stets mit beiden Händen an beiden Seiten fest.

Richtig

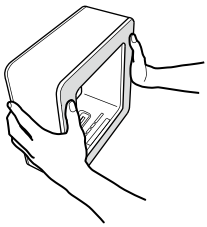

Falsch

An der Innenseite des oberen Rahmens befindet sich das LED-Array.
Heben Sie den SR-LUXi **nicht**, wie in der Abbildung gezeigt, an, da dies Schäden verursachen kann.

- Die Netzspannung, an der der SR-LUXi betrieben wird, muss mit der auf dem Netzteil angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen. Falls Sie diesbezüglich Zweifel haben, kontaktieren Sie einen Elektrofachmann.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da dies Schäden an der Elektronik oder einen Stromschlag verursachen kann. Falls ein Fremdkörper ins Geräteinnere gelangt, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder ein autorisiertes Servicecenter.

- Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers darauf, dass Sie stets am Stecker ziehen und niemals am Kabel.

Wahl des Aufstellungsortes

- Wählen Sie einen Aufstellungsort, an dem der SR-LUXi nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist. Vermeiden Sie auch Betriebsorte mit erhöhtem Staubaufkommen und solche, die Erschütterungen, Hitze, Kälte sowie Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

- Achten Sie darauf, dass um den SR-LUXi stets ausreichend Raum zur Luftzirkulation vorhanden ist, da sich das Designer-Radio während des Betriebs erwärmen kann.
  Der Ventilationsabstand über dem SR-LUXi sollte stets mindestens 20 cm und an den Seiten jeweils mindestens 5 cm betragen. Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf den SR-LUXi.

- Stellen Sie den SR-LUXi nicht auf Receiver, Verstärker oder andere Geräte, die Hitze erzeugen.

- Bei eingeschaltetem SR-LUXi können, nach Einschalten eines TV-Geräts, Linien im Fernsehbild erscheinen. Hierbei handelt es sich nicht um Fehlfunktionen des Fernsehgeräts oder des SR-LUXi, sondern um Interferenzen. Falls dieser Effekt auftritt, vergrößern Sie den Abstand zwischen dem SR-LUXi und dem Fernsehgerät.

Pflege- und Wartungshinweis

Falls die Gehäuseoberfläche des SR-LUXi verschmutzt ist, verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch oder milde Seifenlösung. Achten Sie darauf, dass die Gehäuseoberfläche vor der erneuten Inbetriebnahme komplett trocken ist.

⚠ Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, vor dem Reinigen, den Netzstecker zu ziehen.

- Sprühen Sie niemals Flüssigkeiten direkt auf den SR-LUXi.

Die Fernbedienung

Die mitgelieferte Fernbedienung erlaubt es, den SR-LUXi innerhalb des Betriebsradius fern zu bedienen.

- Selbst dann, wenn die Fernbedienung innerhalb des effektiven Betriebsradius verwendet wird, können Hindernisse zwischen SR-LUXi und Fernbedienung die einwandfreie Funktion unmöglich machen.

- Wird die Fernbedienung in der Nähe anderer mittels Infrarotsignalen gesteuerter Geräte oder andere Infrarotfernbedienungen in der Nähe des SR-LUXi betrieben, können unerwartete Funktionsstörungen des SR-LUXi oder der anderen Geräte auftreten.

Installieren der Batterie

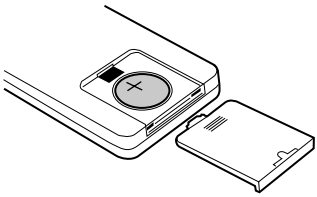

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Installieren Sie eine Lithiumbatterie (CR2032, 3V), so dass deren mit ⊕ gekennzeichneter Pol nach oben weist.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

Austauschen der Batterie

Sollte der Betriebsradius, in dem der SR-LUXi auf Befehle der Fernbedienung reagiert, abnehmen, so ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie verbraucht ist und durch eine neue ersetzt werden muss.
Informationen zu Sammelpunkten für verbrauchte Batterien erhalten Sie auf Anfrage von Ihrer Stadtverwaltung, den zuständigen Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie die Batterien gekauft haben.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

⚠ Durch missbräuchliche Verwendung können Batterien brechen oder auslaufen, wodurch Brände, Verletzungen oder Flecken auf Gegenständen in unmittelbarer Nähe verursacht werden können. Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf deren korrekte Polarität: (⊕) bezeichnet den Pluspol und (⊖) den Minuspol.

- Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum (länger als einen Monat) nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, um Schäden durch eine auslaufende Batterie zu vermeiden.

- Falls die Batterie im Batteriefach der Fernbedienung ausgelaufen sein sollte, reinigen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie die defekte Batterie durch eine frische.

- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Batterietypen.

- Erhitzen oder zerlegen Sie Batterien nicht und werfen Sie sie niemals ins Feuer oder Wasser.

- Achten Sie beim Transport sowie der Lagerung von Batterien darauf, dass keine Metallobjekte einen Kurzschluss verursachen können. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen oder explodieren.

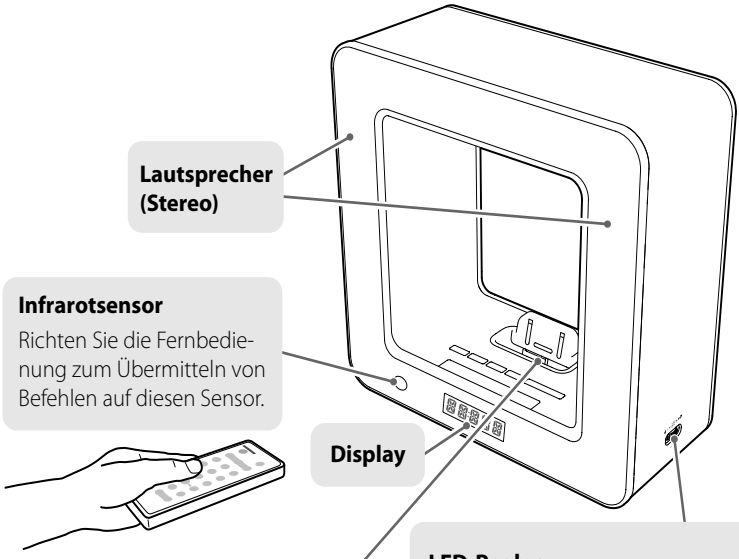

Lautsprecher (Stereo)

Infrarotsensor

Richten Sie die Fernbedienung zum Übermitteln von Befehlen auf diesen Sensor.

Display

iPod/iPhone Dock

Setzen Sie den passenden Adapter ins Dock und anschließend das iPod/iPhone.
➔ Seiten 12-13

LED-Regler

PUSH

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des LED-Lichtes auf diesen Regler. Die Lichintensität nimmt hierbei allmählich zu oder ab.

Durch Rechtsdrehen des Reglers nimmt die Lichtintensität zu, durch Linksdrehen nimmt sie ab.

Das LED-Licht kann auch genutzt werden, wenn sich der SR-LUXi im Standby-Modus (Aus) befindet.

LED-Array

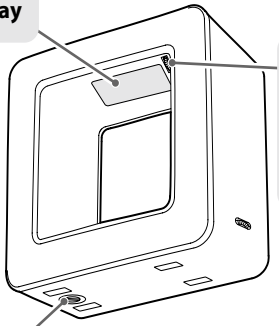

Abstrahlwinkel-Regler

Drehen Sie an diesem Regler, um den Abstrahlwinkel des LED-Arrays zu verändern.

Speicherpuffer-Batteriefach

Diese Batterie versorgt die interne Uhr und den Speicher mit Spannung, wenn der SR-LUXi vorübergehend vom Netz getrennt ist.

Installation



Die Lebensdauer dieser Batterie beträgt ungefähr 72 Stunden.

Standby/Ein (⏻/I)
Mittels dieser Taste schalten Sie den SR-LUXi ein oder versetzen ihn in den Standby-Betrieb (Aus).
Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Taste.
Die Taste beeinflusst nicht das LED-Licht.

ALARM
Betätigen Sie diese Taste länger als 3 Sekunden, um die Wecktimereinstellung aufzurufen.
Diese Taste dient ebenfalls zum Ein-/Ausschalten der Wecktimerfunktion. ➜ Seite 22

SLEEP
Diese Taste dient zum Einstellen des Einschlaftimers.
➜ Seite 21

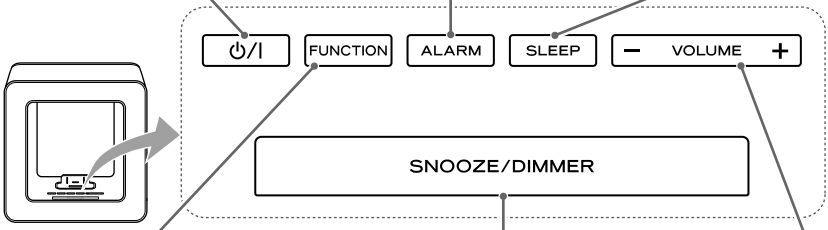

FUNCTION
Bei jedem Tastendruck wechselt die Signalquelle, wie folgt:

→ iPod → FM → AUX → (externe Signalquelle)

SNOOZE
Verwenden Sie diese Taste, um den SR-LUXi nach der Wecktimereinschaltung für jeweils 10 Minuten wieder in den Standby-Betrieb zu versetzen.

DIMMER
Wählen Sie mittels dieser Taste eine von drei Displayhelligkeitsstufen.

VOLUME (–/+)
Diese Taste dient zum Einstellen der Wiedergabelautstärke.

Zur Vereinfachung beziehen sich Erklärungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung auf die Namen der Bedienelemente des SR-LUXi oder der Fernbedienung. Entsprechende Bedienelemente auf dem jeweils anderen Gerät bieten identische Funktionen.

STANDBY/ON (⏻/I)
Mittels dieser Taste schalten Sie den SR-LUXi ein oder versetzen ihn in Standby-Betrieb (Aus). Die Taste beeinflusst nicht das LED-Licht.

LIGHT - Tasten
Die Lichtsteuerung funktioniert auch dann, wenn das Audioteil im Standby-Modus (Aus) ist.

(☼) LED-Licht ein-/ausschalten
(– / +) Einstellen der Lichtintensität

SNOOZE
Verwenden Sie diese Taste, um den SR-LUXi nach der Wecktimereinschaltung für jeweils 10 Minuten wieder in den Standby-Betrieb zu versetzen.

DIMMER
Wählen Sie mittels dieser Taste eine von drei Displayhelligkeitsstufen.

iPod/FM/AUX
Mittels dieser Tasten wählen Sie die gewünschte Signalquelle aus.

SLEEP
Diese Taste dient zum Einstellen des Einschlaftimers.
➡ Seite 21

EQ (Equalizer)
Diese Taste dient zum Einstellen des Equalizers.
➡ Seite 19

MEMORY (bei UKW-Betrieb)
Mittels dieser Taste speichern Sie Sender-Presets.
➡ Seite 18

◄ ►
Scrollen (im iPod-Modus)
Mittels dieser Tasten scrollen Sie durch Menüs.
➡ Seite 15

Tuner (bei UKW-Betrieb)
Verwenden Sie diese Tasten zur Sendersuche. ➡ Seite 16

iPod/iPhone Steuerung
➡ Seite 14-15

Wiederhol. (⮌) MENU
Zufall (⤮) SELECT
Wiedergabe/Pause (►/II)

I◄◄ ►►I
Sprung/Suche (im iPod-Modus)
Durch Tastendruck gelangen Sie zu Titelanfängen. Durch anhaltendes Betätigen können Sie die gewünschte Passage innerhalb eines Titels suchen. ➡ Page 14

Preset-Auswahl (bei UKW-Betrieb)
Mittels dieser Tasten rufen Sie Sender-Presets auf. ➡ Seite 17

MUTE (🔇)
Durch Betätigen der Taste wird die Wiedergabe stummgeschaltet.
Durch erneutes Betätigen wird die Stummschaltung aufgehoben.

VOLUME (🔈/🔊)
Diese Tasten dienen zum Regeln der Wiedergabelautsärke.

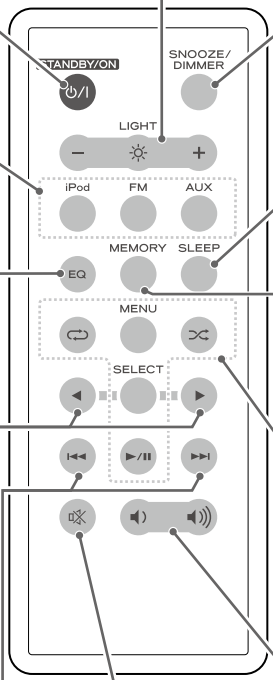

- Lesen Sie die Anleitungen aller Komponenten, die Sie am SR-LUXi betreiben.
- Achten Sie auf korrekte, sichere Anschlüsse. Vermeiden Sie Brummen und Rauschen, indem Sie Kabel nicht verflechten oder parallel verlegen.

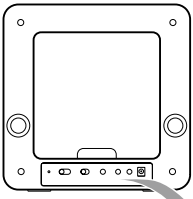

WAKE UP
Hiermit stellen Sie die Zeitspanne ein, in der die Lichtintensität, vor Erreichen der Einschaltzeit, zunimmt. ➜ Seite 23

CLOCK ADJ
Diese Taste dient zum Einstellen der Uhrzeit. ➜ Nächste Seite

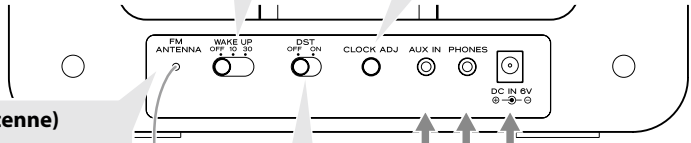

FM (UKW-Antenne)
Strecken Sie den Antennendraht auf volle Länge aus. Wählen Sie bei UKW-Betrieb einen Sender, und richten Sie die Antenne auf beste Empfangsqualität aus.

DST
Diese Taste dient zum Umschalten auf Sommerzeit.

DC IN
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil (PS-M0630) mit dieser Buchse und anschließend das Netzkabel mit dem Netzteil.

⚠ACHTUNG
Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Wandsteckdose, nachdem alle anderen Anschlüsse vorgenommen wurden.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil (PS-M0630).
Verwenden Sie keine anderen Netzteile.

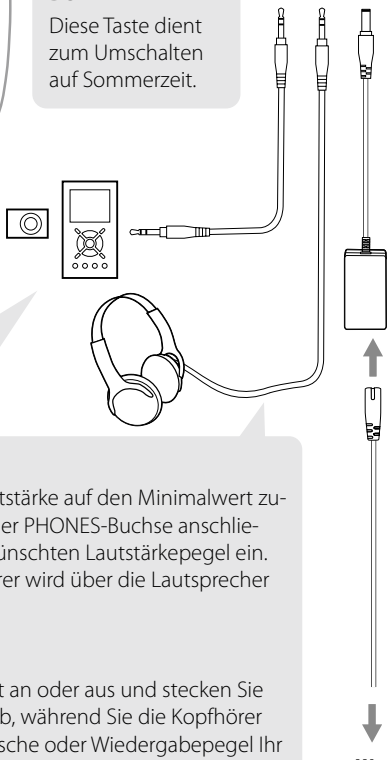

AUX IN
Verwenden Sie zum Anschließen externer Audiogeräte das mitgelieferte Stereo-Miniklinkenkabel. Verbinden Sie diesen Stecker mit dem Ausgang des Audio Players. ➜ Page 18

PHONES
Regeln Sie die Wiedergabelautstärke auf den Minimalwert zurück, bevor Sie Kopfhörer an der PHONES-Buchse anschließen. Stellen Sie jetzt den gewünschten Lautstärkepegel ein. Bei angeschlossenem Kopfhörer wird über die Lautsprecher kein Signal wiedergegeben.

⚠ACHTUNG
Schalten Sie den SR-LUXi nicht an oder aus und stecken Sie die Kopfhörer nicht ein oder ab, während Sie die Kopfhörer tragen, da laute Kontaktgeräusche oder Wiedergabepegel Ihr Gehör schädigen könnten.
VERMEIDEN SIE HÖRSCHÄDEN – Setzen Sie Kopfhörer grundsätzlich erst auf, wenn sie angeschlossen sind.

Wandsteckdose

1 Betätigen Sie die CLOCK ADJ-Taste auf der Geräterückseite länger als drei Sekunden.

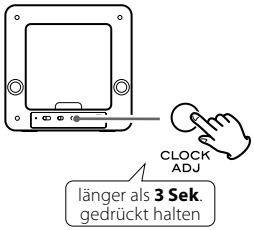

Lassen Sie die Taste los, wenn „12 H" oder „24 H" im Display blinken.

- Bei der ersten Inbetriebnahme ist das Display auf die geringste Helligkeitsstufe eingestellt. Betätigen Sie zum Auswählen einer anderen Helligkeitsstufe die DIMMER-Taste.

- Die Uhrzeiteinstellung wird automatisch verlassen, wenn innerhalb von acht Sekunden keine Taste betätigt wird.

Mittels VOLUME-Tasten (+ oder –) können Sie zwischen 12- und 24-Stundenanzeige umschalten.

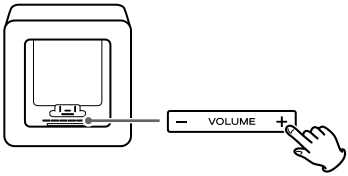

- Im 12-Stundenmodus erscheint P rechts neben den „PM-Zeiten". „AM-Zeiten" sind nicht gekennzeichnet.

2 Betätigen Sie erneut die CLOCK ADJ-Taste.

Der „Stundenwert" blinkt.

3 Betätigen Sie zum Einstellen des aktuellen „Stundenwerts" wiederholt eine der VOLUME-Tasten (+ oder –) und anschließend die CLOCK ADJ-Taste.

4 Betätigen Sie zum Einstellen des aktuellen „Minutenwerts" wiederholt eine der VOLUME-Tasten (+ oder –) und anschließend die CLOCK ADJ-Taste.

Hiernach erscheint die aktuelle Uhrzeit im Display. Die Anzeige startet automatisch ab „00" Sekunden.

Sommerzeitumschaltung

Positionieren Sie den DST-Schalter auf „ON", um die Uhr auf Sommerzeitanzeige umzuschalten.

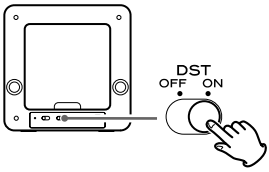

iPod/iPhone Kompatibilität

	iPod 1. und 2. Generation	iPod 3. Generation	iPod 4. Generation	iPod 4. Generation (Color Display)	iPod 5. Generation (Video)	iPod Classic
Speicherkapazität	5/10/ 20GB	10/15/20/ 30/40GB	20/40GB U2	20/30/40/ 60GB U2	30/60/ 80GB	80/120/ 160GB
Anschließen am SR-LUXi via	AUX	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*
Akku-Aufladung via SR-LUXi	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja

	iPod touch 1. Generation**	iPod touch 2. Generation**	iPhone 1. Generation**	iPhone 3G/3GS**	iPod shuffle 1. Generation	iPod shuffle 2. und 3. Generation
Speicherkapazität	8/16/ 32GB	8/16/ 32/64GB	4/8/ 16GB	8/16/ 32GB	512MB/ 1GB	1/2/4GB
Anschließen am SR-LUXi via	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	AUX	AUX
Akku-Aufladung via SR-LUXi	Ja	Ja	Ja	Ja	—	—

	iPod mini	iPod nano 1. Generation	iPod nano 2. Generation (Aluminium)	iPod nano 3. Generation (video)	iPod nano 4. und 5. Generation
Speicherkapazität	4/6GB	1/2/4GB	2/4/8GB	4/8GB	8/16GB
Anschließen am SR-LUXi via	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*
Akku-Aufladung via SR-LUXi	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*** Hinweise zu Dock-Adaptern**

Verwenden Sie bitte einen der mitgelieferten und zu Ihrem iPod-Modell passenden Dock-Adapter (siehe Bedienschritt **1** auf der folgenden Seite).

Falls keiner der zum Lieferumfang des SR-LUXi gehörenden Adapter passt, verwenden Sie bitte den Dock-Adapter, den Sie mit Ihrem iPod erhalten haben, oder einen im Apple Store als optionales Zubehör erhältlichen Dock-Adapter.

**** Verwendungshinweis für iPod touch- sowie iPhone-Modelle**

Sofern Sie am SR-LUXi einen iPod touch oder ein iPhone betreiben und darauf andere als die iPod-Anwendungen aktiv sind, schaltet sich der SR-LUXi möglicherweise, kurz nachdem er in den Standby-Modus versetzt (ausgeschaltet) wurde, automatisch wieder ein. Da der SR-LUXi iPod touch/iPhones nicht ausschalten kann, wenn andere als iPod-Anwendungen aktiv sind, sollten Sie diese erst beenden, bevor Sie den SR-LUXi in den Standby-Modus versetzen (ausschalten).

Installieren der mitgelieferten Dock- Adapter

1 Wählen Sie den zu Ihrem iPod/iPhone-Modell passenden Dock-Adapter.

20 GB + U2
iPod mit Click Wheel (20 GB)
iPod mit Click Wheel U2 Special Edition (20 GB)
iPod mit Color Display (20/30 GB)
iPod mit Color Display U2 Special Edition (20 GB)
iPod mit Video (30 GB)
iPod mit Video U2 Special Edition (30 GB)
iPod Classic (80/120GB)
iPod Classic (160GB) (2009)

60GB (Color) + Photo 40/60 GB
iPod mit Click Wheel (40 GB)
iPod mit Color Display
(iPod Photo) (40/60 GB)
iPod mit Color Display (60 GB)

iPhone/iPod Classic 160 GB
iPhone 3G
iPhone 3G S
iPod mit Video (60/80 GB)
iPod Classic (160 GB) (2007)

- Falls keiner der mitgelieferten Dock-Adapter mit Ihrem iPod-Modell kompatibel ist, verwenden Sie bitte den Dock-Adapter, den Sie mit Ihrem iPod erhalten haben, oder einen im Apple Store als optionales Zubehör erhältlichen Dock-Adapter.

- Geräte, die nicht mittels Dock-Adapter am SR-LUXi betrieben werden können, schließen Sie bitte am AUX IN-Eingang an (siehe Seite 18).

2 Installieren Sie den Adapter im SR-LUXi-Dock.

Setzen Sie die vordere Kante des Adapters in das Dock ein und drücken Sie vorsichtig auf die hintere Kante, bis ein leises Klicken das korrekte Einrasten signalisiert.

- Halten Sie den Adapter zum Entfernen seitlich fest und ziehen ihn vorsichtig nach oben aus dem Dock.

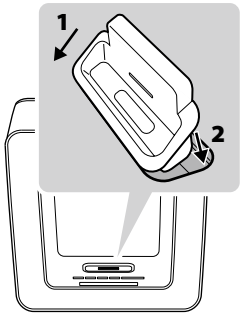

Kompatible iPod/iPhone Software
Wenn Ihr iPod/iPhone am SR-LUXi nicht funktioniert oder sich mittels Fernbedienung nicht steuern lässt, kann ein Software-Update möglicherweise Abhilfe schaffen.

Audiodateien eines iPod/iPhone wiedergeben

1 Stellen Sie den iPod/das iPhone ins Dock.

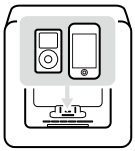

2 Wählen Sie mittels FUNCTION-Taste „iPod", falls ein anderer Wiedergabemodus ausgewählt ist.

Der SR-LUXi startet die iPod/iPhone-Wiedergabe.

- Sie können zum Auswählen von „iPod" auch die iPod-Taste auf der Fernbedienung verwenden.

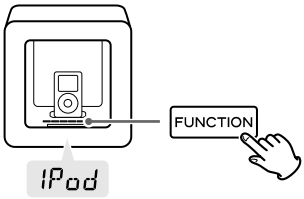

Unterbrechen der Wiedergabe (Pause)

Betätigen Sie während der Wiedergabe die Wiedergabe/Pause-Taste (►/❚❚) auf der Fernbedienung oder am iPod/iPhone.
Betätigen Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

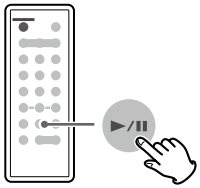

Eine Passage innerhalb eines Titels suchen

Halten Sie während der Wiedergabe eine der Suchfunktionstasten (I◄◄ oder ►►I) gedrückt.
Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die gesuchte Passage gefunden haben.

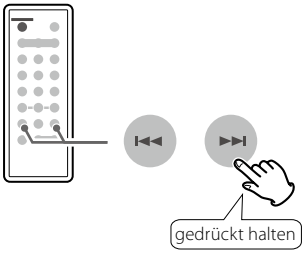

Den nächsten oder vorherigen Titel aufrufen

Betätigen Sie während der Wiedergabe wiederholt eine der Sprungfunktionstasten (I◄◄ oder ►►I), bis Sie den gesuchten Titel gefunden haben.

- Durch einmaliges Betätigen der I◄◄-Taste während der Wiedergabe wird der aktuelle Titel erneut wiedergegeben. Betätigen Sie I◄◄ zweimal, um zum Titelanfang des vorherigen Titels zu gelangen.

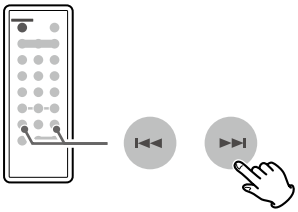

Rückkehr zum vorherigen iPod/iPhone-Menü

Betätigen Sie die MENU-Taste.

- Diese Taste entspricht der MENU-Taste auf dem iPod.

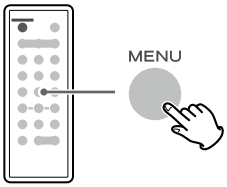

Auswählen eines Menüpunkts

Wählen Sie mittels einer Scroll-Taste (◀ oder ▶) den gewünschten Menüpunkt aus, und betätigen Sie anschließend die SELECT-Taste.

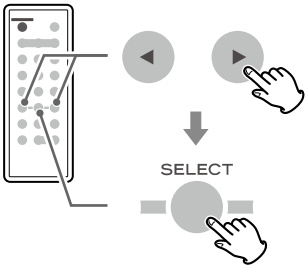

Die Wiederholfunktion

Abhängig vom verwendeten iPod/iPhone-Modell ändert sich bei jedem Betätigen der REPEAT-Taste (🔁) die WIEDERHOLEN-Betriebsart, wie folgt:

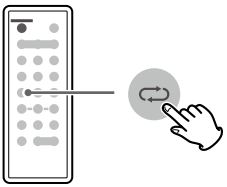

→ Ein → Alle → Aus

oder

→ Alle → Ein → Aus

Die Shuffle-Funktion

Durch Betätigen der Shuffle-Taste (🔀) können Sie die Shuffle-Funktion (Titel werden in zufälliger Abfolge wiedergegeben) ein- oder ausschalten.

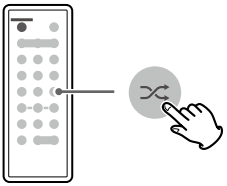

1 Wählen Sie mittels FUNCTION-Taste UKW (FM) aus.

- UKW (FM) kann auch mittels FM-Taste auf der Fernbedienung gewählt werden.

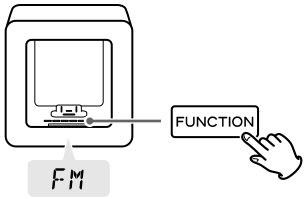

2 Wählen eines Senders.

Automatische Senderwahl

Betätigen Sie eine der Tuner-Tasten (◀ oder ▶) länger als zwei Sekunden. Lassen Sie die Taste los, sobald sich die im Display angezeigte Frequenz ändert.

- Während der automatischen Sendersuche erscheint SEARCH im Display. Sobald ein Sender gefunden wurde, stoppt die Suche automatisch.

Manuelle Senderwahl

Betätigen Sie eine der Tuner-Tasten (◀ oder ▶) nur kurz.
Die angezeigte Frequenz ändert sich um einen festen Wert.

Betätigen Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis der gewünschte Sender gefunden ist.

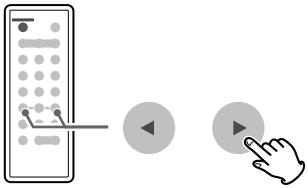

Bei schlechtem Empfang

Strecken Sie die UKW (FM) Antenne auf ihre volle Länge aus und richten Sie sie auf bestmögliche Empfangsqualität des jeweiligen Senders aus.

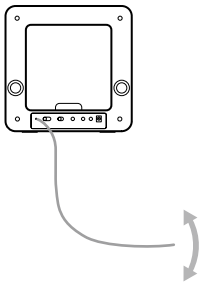

1 Stellen Sie die Empfangsfrequenz des Senders ein (siehe vorherige Seite), den Sie einem Speicherplatz (Preset) zuordnen möchten.

2 Betätigen Sie die MEMORY-Taste.

PXX wird im Display angezeigt. (XX bezeichnet die Nummer des Presets.)

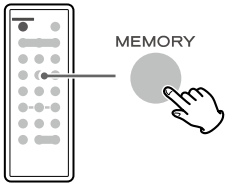

3 Wählen Sie mittels Preset-Tasten (I◄◄ oder ►►I) innerhalb von drei Sekunden die Nummer des Speicherplatzes (Presets), in dem Sie die Senderdaten ablegen möchten.

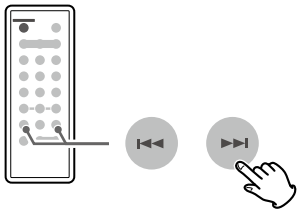

4 Betätigen Sie innerhalb von zehn Sekunden die MEMORY-Taste.

Der ausgewählte Sender wurde nun einem Speicherplatz zugeordnet.

- Wiederholen Sie die Bedienschritte **1** bis **4**, um weitere Sender den Speicherplätzen zuzuordnen.
- Sie können bis zu zehn UKW (FM) Sender in Presets ablegen.

Auswählen eines Speicherplatzes (Presets)

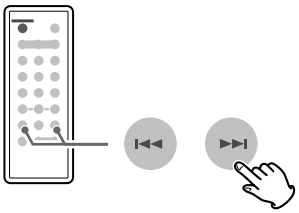

Betätigen Sie im UKW (FM) Modus wiederholt eine der Preset-Tasten (I◄◄ oder ►►I), bis die gewünschte Speicherplatznummer angezeigt wird.

Externe Signalquellen wiedergeben

1 Verwenden Sie das mitgelieferte Stereo-Miniklinkenkabel, um AUX IN des SR-LUXi und die PHONES-Buchse (Audioausgang) des portablen Audio-Players zu verbinden.

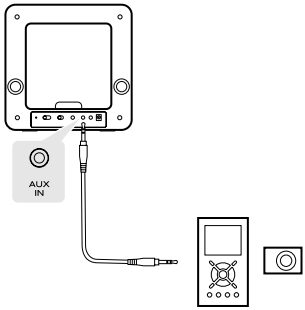

- Diese Anschlussvariante bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, iPod-Modelle, die keinen Dock-Anschluss besitzen, am SR-LUXi zu betreiben. Informationen bezüglich kompatibler iPod/iPhone-Modelle finden Sie auf Seite 12.

2 Wählen Sie mittels FUNCTION-Taste „AUX“ aus.

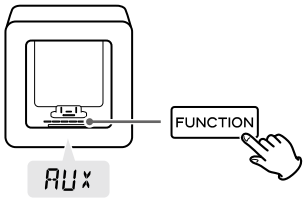

- AUX kann auch mittels AUX-Taste auf der Fernbedienung gewählt werden.

3 Starten Sie die Wiedergabe der Signalquelle und regeln Sie die Wiedergabelautstärke mittels der Volume-Regler des SR-LUXi sowie des angeschlossenen Audio-Players.

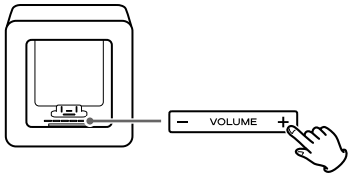

- Achten Sie darauf, dass bei Verwendung des Kopfhöreranschlusses (PHONES) eines externen Audio-Players die Wiedergabelautstärke auch am Audio-Player geregelt werden muss, da ansonsten kein Audiosignal über den SR-LUXi wiedergegeben wird.

- Wenn Sie den Wiedergabepegel des externen Audio-Players zu hoch einstellen, kann dies Verzerrungen bei der Wiedergabe über den SR-LUXi verursachen. Verringern Sie in diesem Fall den Lautstärkepegel des Audio-Players, bis keine Verzerrungen mehr zu hören sind. Stellen Sie anschließend mittels VOLUME-Taste des SR-LUXi (oder auf der Fernbedienung) die gewünschte Wiedergabelautstärke ein.

Verwenden des Equalizers

Die Klangcharakteristik der Wiedergabe kann an ein bestimmtes Genre oder an Ihren persönlichen Geschmack angepasst werden.

Bei jedem Betätigen der EQ-Taste wechselt die Equalizer-Einstellung, wie folgt:

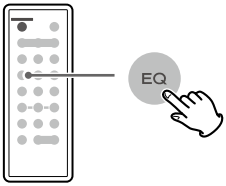

	POP	Gesang und Sprache werden betont – geeignet für Popmusik.
	AMbnt	Geeignet für Hintergrundmusik.
(Werkseinstellung)	CLASS	Ausgewogener Klang – geeignet für klassische Musik.
	JAZZ	Geeignet für Jazz.
	ROCK	Voluminöser Sound – geeignet für Rockmusik.
	OFF	Der Equalizer ist ausgeschaltet.

- Die Verwendung der Equalizer-Funktion ist nicht abhängig von einer bestimmten Signalquelle.

- Falls Sie den Equalizer eines iPod/iPhone oder anderen Audio-Players ebenfalls verwenden, addieren sich die Effekte, so dass das Resultat oftmals nicht erwartungsgemäß ist. In den meisten Fällen ist die gleichzeitige Verwendung der Equalizer im SR-LUXi und im iPod/iPhone (Audio-Player) nicht ratsam.

Ein-/Ausschalten des LED-Array

Drücken Sie leicht auf den seitlichen Lichtregler.

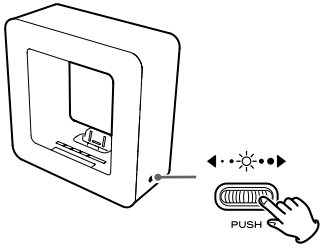

- LED-Array und Audiostufen des SR-LUXi sind voneinander unabhängig, so dass die LED-Funktionen auch im Standby-Modus (Aus) verfügbar sind.
- Nach Betätigen des Reglers nimmt die Lichtintensität über einige Sekunden allmählich zu oder ab.
- Sie können zum Ein-/Ausschalten auch die LIGHT-Taste (☼) auf der Fernbedienung betätigen.

Einstellen der Helligkeit

Verwenden Sie zum Einstellen den seitlichen Regler.

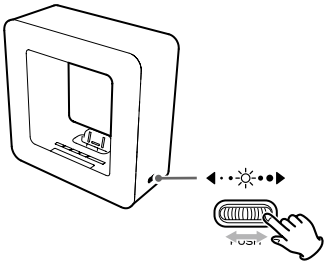

- Durch Rechtsdrehung am Lichtregler wird das LED-Licht heller, durch Linksdrehung wird es dunkler.
- Sie können die Helligkeit auch mittels LIGHT-Tasten (+ oder –) auf der Fernbedienung einstellen.

Einstellen des Abstrahlwinkels

Verwenden Sie den neben dem LED-Array befindlichen Abstrahlwinkel-Regler.

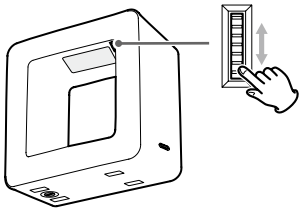

Die Einschlaftimerfunktion

Mittels Einschlaftimer können Sie den SR-LUXi so programmieren, dass er nach Ablauf der gewählten Zeitspanne in den Standby-Modus (Aus) versetzt wird.
Sofern das LED-Licht bei Erreichen der Ausschaltzeit an ist, wird dessen Helligkeit innerhalb einiger Sekunden heruntergeregelt.

Bei jedem Betätigen der SLEEP-Taste ändert sich die Timereinstellung, wie folgt:

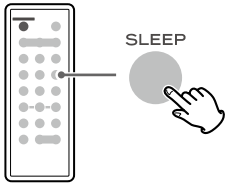

90 Ausschalten (Standby) nach 90 Minuten
60 Ausschalten (Standby) nach 60 Minuten
30 Ausschalten (Standby) nach 30 Minuten
OFF Der Einschlaftimer ist ausgeschaltet.

Bei eingeschalteter Einschlaftimerfunktion leuchtet die SLEEP-Taste.

- Der Einschlaftimer kann mit jeder Signalquelle verwendet werden.

- Zum Überprüfen der bis zum Ausschalten des SR-LUXi noch verbleibenden Zeitspanne betätigen Sie einmal die SLEEP-Taste. Die verbleibende Zeit wird einige Sekunden im Display angezeigt.

Verwendungshinweis für iPod touch/iPhone-Modelle

Sofern Sie am SR-LUXi einen iPod touch oder ein iPhone betreiben und andere als die iPod-Anwendungen aktiv sind, schaltet sich der SR-LUXi möglicherweise, kurz nachdem er mittels Einschlaftimer in den Standby-Modus (Aus) versetzt wurde, automatisch wieder ein. Da der SR-LUXi iPod touch oder iPhones nicht ausschalten kann, wenn andere als iPod-Anwendungen aktiv sind, sollten Sie diese erst beenden, um sicher zu stellen, dass die Einschlaftimerfunktion den SR-LUXi in den Standby-Modus (Aus) versetzen kann.

Die Wecktimerfunktion (1)

Mittels Wecktimer können Sie den SR-LUXi zur programmierten Uhrzeit einschalten., sich von iPod/iPhone, UKW-Radio oder dem Weckton wecken lassen und zusätzlich festlegen, dass die Intensität des LED-Lichts vor Erreichen der Einschaltzeit langsam zunimmt.

iPod/iPhone oder UKW-Radio als Signalquelle
Bei Erreichen der Einschaltzeit wird die gewählte Signalquelle wiedergegeben. Nach 60 Minuten schaltet sich der SR-LUXi wieder in den Standby-Modus (Aus).

Weckton (Buzzer)
Bei Erreichen der Einschaltzeit ertönt fünf Minuten lang der Weckton. Danach schaltet sich der SR-LUXi wieder in den Standby-Modus (Aus).

- Stellen Sie vor der Timerprogrammierung die korrekte Uhrzeit ein (siehe Seite 11).

- Die Weckzeit kann in Schritten von fünf Minuten eingestellt werden.

- Als Zeitspanne für die Zunahme der LED-Lichtintensität können Sie 10 Minuten, 30 Minuten oder „OFF" (das LED-Licht bleibt aus) wählen.

Einstellen des Wecktimers

1 Betätigen Sie die ALARM-Taste länger als drei Sekunden.

Die im Display angezeigte Uhrzeit und die ALARM-Taste blinken.

- Die Timerprogrammierung wird automatisch verlassen, falls die ALARM-Taste nicht innerhalb von acht Sekunden betätigt wird.

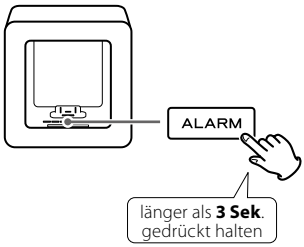

2 Verwenden Sie zum Einstellen der gewünschten Stunden- und Minutenwerte die VOLUME-Tasten (+ und –).

- Einmaliges Betätigen einer VOLUME-Taste (+ oder –) verändert den Zeitwert um jeweils fünf Minuten. Anhaltendes Betätigen der jeweiligen Taste beschleunigt das Ändern der Werte.

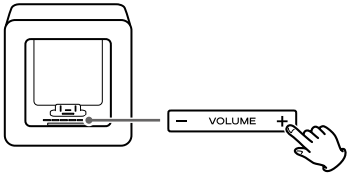

3 Betätigen Sie die ALARM-Taste.

Der Name der gewählten Signalquelle wird im Display angezeigt.

4 Wählen Sie die gewünschte Signalquelle mittels VOLUME-Tasten (+ oder –) aus, und betätigen Sie anschließend die ALARM-Taste.

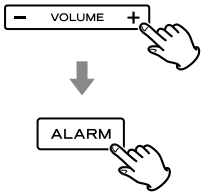

Bei jedem Betätigen einer VOLUME-Taste (+ oder –) wechselt die Signalquelle, wie folgt:

iPod → FM → buZZ
(Weckton / Buzzer)

Die ALARM-Taste leuchtet.

- AUX kann nicht als Signalquelle gewählt werden.

⚠ Der Weckton ist laut. Benutzen Sie bei aktivierter Wecktimerfunktion nicht die Kopfhörer, wenn „Buzzer" als Signalquelle gewählt ist.

5 Wählen Sie mittels WAKE UP-Schalter auf der Geräterückseite die gewünschte Funktion des LED-Array.

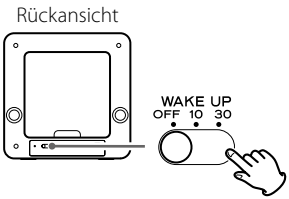

OFF: Das LED-Array bleibt ausgeschaltet.
10: Vor Erreichen der Weckzeit nimmt die LED-Lichtintensität über eine Zeitspanne von zehn Minuten allmählich zu.
30: Vor Erreichen der Weckzeit nimmt die LED-Lichtintensität über eine Zeitspanne von 30 Minuten allmählich zu.

6 Bereiten Sie die Wiedergabe der gewählten Signalquelle vor.

Stellen Sie einen iPod/iPhone ins Dock, wenn Sie iPod gewählt haben. Falls UKW-Radio gewählt ist, stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Die Timerprogrammierung ist abgeschlossen.

- Falls iPod gewählt wurde, ohne dass sich ein iPod/iPhone im Dock befindet, ertönt der Weckton.
- Die Wiedergabelautstärke nimmt allmählich zu, wenn der SR-LUXi mittels Wecktimer eingeschaltet wird.

Wenn Sie den SR-LUXi in den Standby-Modus (Aus) versetzen, nachdem Sie den Wecktimer programmiert haben, erlischt die ALARM-Tastenbeleuchtung, obwohl die Timerfunktion aktiviert ist.
Bedienungshinweise zum Ein-/Ausschalten der Wecktimerfunktion finden Sie auf der folgenden Seite.

Ein- und Ausschalten der Wecktimerfunktion

Durch kurzes Betätigen der ALARM-Taste können Sie den Wecktimer ein- und ausschalten.

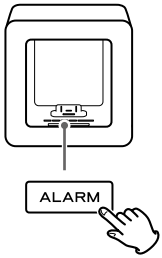

- Bei eingeschaltetem Wecktimer wird im Display zuerst die Einschaltzeit für einige Sekunden angezeigt und danach erscheint ungefähr eine Sekunde lang die gewählte Signalquelle.

- Nach Ausschalten des Wecktimers erscheint für einige Sekunden die Meldung AL-OFF im Display.

Die Schlummerfunktion

Nachdem der SR-LUXi mittels Wecktimer eingeschaltet wurde, können Sie ihn, durch Betätigen der SNOOZE-Taste, für jeweils zehn Minuten in den „Schlummermodus" versetzen.

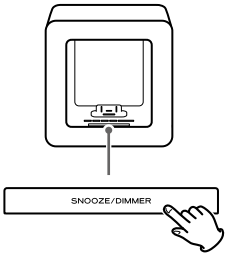

iPod/iPhone oder UKW-Radio als Signalquelle
Nach Betätigen der SNOOZE-Taste wird der SR-LUXi in den Standby-Modus (Aus) versetzt, die Wiedergabe stoppt und wird erst nach zehn Minuten wieder fortgesetzt.

Weckton (Buzzer)
Nach Betätigen der SNOOZE-Taste ertönt der Weckton erst wieder nach zehn Minuten.

- Die Schlummerfunktion kann innerhalb einer Stunde wiederholt verwendet werden. Betätigen Sie zum Beenden die Standby/On (⏻/I) Taste.

- Bei Verwendung der Schlummerfunktion können nur folgende Tasten betätigt werden:
  SNOOZE/DIMMER
  sowie Standby/On (⏻/I)

- Die Schlummerfunktion hat keine Auswirkung auf das LED-Licht. Wenn das LED-Array mittels Wecktimer eingeschaltet wurde, bleibt es auch nach Betätigen der SNOOZE-Taste an.

Hilfe bei Funktionsstörungen (1)

Falls beim SR-LUXi etwaige Funktionsstörungen auftreten sollten, versuchen Sie bitte, anhand der folgenden Hinweise selbst Abhilfe zu schaffen, bevor Sie sich an Ihren Fachhändler oder ein autorisiertes TEAC-Servicecenter wenden.

Allgemein	**Kein Strom**	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen SR-LUXi und Wandsteckdose und stellen Sie sicher, dass diese nicht über einen Schalter ausgeschaltet ist.
		Überprüfen Sie die verwendete Steckdose, indem Sie andere Verbraucher (Ventilator, Lampe) daran testen.
		Falls die Speicherpuffer-Batterie verbraucht ist, lässt sich der SR-LUXi möglicherweise nicht einschalten. Ersetzen Sie die Batterie. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ungefähr 72 Stunden (siehe Seite 7).
	Das Display bleibt dunkel.	Ändern Sie mittels DIMMER-Taste die Helligkeit. Im Auslieferungszustand ist die Displayhelligkeit auf die dunkelste von drei Stufen eingestellt.
	Keine Audiowiedergabe über die Lautsprecher.	Wählen Sie mittels FUNCTION-Taste eine Signalquelle.
		Stellen Sie die Wiedergabelautstärke ein.
		Falls Kopfhörer angeschlossen sind, ziehen Sie den Kopfhörerstecker aus der PHONES-Buchse.
	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Schalten Sie den SR-LUXi durch Betätigen der Standby/On (⏻/I) Taste ein.
		Ersetzen Sie die Batterie, falls sie verbraucht ist.
		Richten Sie die Fernbedienung innerhalb des Betriebsradius (5 m) auf die Gerätevorderseite.
		Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen SR-LUXi und Fernbedienung.
		Schalten Sie helle Lichtquellen in unmittelbarer Nähe des SR-LUXi aus.
	Rauschen bei der Wiedergabe	Platzieren Sie den SR-LUXi möglichst weit entfernt von einem TV-Gerät (o. Ä.) oder schalten Sie es aus.
	Der SR-LUXi lässt sich nicht ausschalten (Standby), wenn ein iPod touch/ iPhone als Signalquelle verwendet wird	Falls am SR-LUXi ein iPod touch/iPhone betrieben wird und andere als die iPod-Anwendungen aktiv sind, schaltet sich der SR-LUXi, kurz nach Aktivieren des Standby-Modus, automatisch wieder ein. Da der SR-LUXi iPod touch/iPhones nicht ausschalten kann, wenn andere als iPod-Anwendungen aktiv sind, sollten Sie diese erst beenden, bevor Sie den SR-LUXi in den Standby-Modus versetzen (ausschalten).

Fortsetzung auf der nächsten Seite ➡

iPod/iPhone	**iPod/iPhone lassen sich nicht ins Dock einsetzen.**	Überprüfen Sie den Dock-Adapter (s. Seiten 12-13).
		Entfernen Sie Staub sowie andere Fremdkörper von den Anschlüssen des Docks und des iPod/iPhone, und stellen Sie den iPod/das iPhone wieder ins Dock.
	Keine iPod/ iPhone-Wiedergabe	Nehmen Sie den iPod/das iPhone aus dem Dock. Warten Sie vor dem Wiederanschließen einige Sekunden.
		Möglicherweise behebt ein iPod/iPhone Software-Update das Problem (siehe Seite 13).
	iPod/iPhone lassen sich nicht bedienen.	Stellen Sie sicher, dass sich der HOLD-Schalter des iPod/iPhone nicht in der HOLD-Position befindet.
UKW (FM)	**Keine Wiedergabe oder das Signal ist zu schwach**	Stellen Sie die Frequenz des Senders korrekt ein.
		Richten Sie die Antenne auf besten Empfang aus.
LED-Array	**Das LED-Array lässt sich nicht an oder ausschalten.**	Nach Betätigen des Lichtreglers sollte die Lichtintensität allmählich zu- oder abnehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
		Durch Rechtsdrehung wird das LED-Licht heller.
Einschlaftimer	**Der SR-LUXi schaltet sich zum Abschaltzeitpunkt nicht aus (Standby), wenn ein iPod touch/iPhone als Signalquelle verwendet wird.**	Falls am SR-LUXi ein iPod touch/iPhone betrieben wird und andere als die iPod-Anwendungen aktiv sind, schaltet sich der SR-LUXi möglicherweise, kurz nachdem er mittels Einschlaftimer in den Standby-Modus versetzt wurde, automatisch wieder ein. Da der SR-LUXi iPod touch/iPhones nicht ausschalten kann, wenn andere als iPod-Anwendungen aktiv sind, sollten Sie diese erst beenden, um sicher zu stellen, dass die Einschlaftimerfunktion den SR-LUXi in den Standby-Modus versetzen (ausschalten) kann.
Wecktimer	**Der SR-LUXi schaltet sich zum Einschaltzeitpunkt nicht ein.**	Die Wecktimerfunktion ist ausgeschaltet. Betätigen Sie zum Einschalten des Wecktimers die ALARM-Taste (siehe Seite 24).
	Der SR-LUXi schaltet sich zum Einschaltzeitpunkt nicht ein, wenn ein iPod touch/iPhone als Signalquelle verwendet wird.	Selbst wenn sich ein iPod touch/iPhone im Dock befindet, funktioniert der Wecktimer des SR-LUXi nicht, wenn der iPod touch/das iPhone mittels „Ausschalt-Schieberegler" ausgeschaltet wurde. Falls ein iPod touch/iPhone im Wecktimerbetrieb als Signalquelle dienen soll, schalten Sie das Gerät nicht mittels „Ausschalt-Schieberegler" aus. (iPod touch-/iPhone-Displays können problemlos ausgeschaltet werden.)
		Selbst wenn ein iPod touch/iPhone im Dock steht, funktioniert der Wecktimer des SR-LUXi nicht, wenn eine Videodatei zur Wiedergabe ausgewählt wurde. Falls ein iPod touch/iPhone im Wecktimerbetrieb als Signalquelle dient, wählen Sie eine Audiodatei aus.

Wecktimer	**Das LED-Array leuchtet nicht vor dem Einschalten.**	Der WAKE UP-Schalter auf der Geräterückseite steht in der OFF-Position. Wählen Sie 30 oder 10 Minuten aus (siehe Seite 23, Bedienschritt **5**).

Falls normaler Betrieb des SR-LUXi dennoch nicht möglich ist, ziehen Sie bitte den Netzstecker und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie ihn wieder anschließen. Hierdurch wird der interne Mikroprozessor, der durch äußere Einflüsse, wie Gewitter, Netzausfall, usw. gestört werden kann, zurückgesetzt.

Technische Daten

Tunerteil

Frequenzgang
UKW (FM): 87.5 MHz bis 108.0 MHz

Lautsprechersysteme

Typ . . . . . Bassreflex
Impedanz . . . . . 8 Ω
Anzahl der Lautsprecher
4 (2 auf jeder Seite) 28 mm Breitband

Allgemein

Ausgangsleistung . . . . . 2 W + 2 W
Spannungsversorgung (Netzteil)
AC 230 V, 50 Hz
Spannungsversorgung (SR-LUXi) . . . . 6 V DC
Leistungsaufnahme . . . . . 6 W
Abmessungen
(B x H x T) . . . . . 245 x 246 x 103 mm
Nettogewicht . . . . . 1,45 kg

Standardzubehör

Fernbedienung (RC-1231) x 1
Batterien
für die Fernbedienung (CR2032) x 1
für die Speicherpufferung (CR2032) x 1
Netzteil (PS-M0630) x 1
Netzteilkabel x 1
Stereo-Miniklinkenkabel x 1
iPod/iPhone Dock-Adapter x 3
Bedienungsanleitung (dieses Dokument) x 1
Garantiekarte x 1

- Änderungen in Design und technischer Ausstattung vorbehalten.
- Alle Gewichtsangaben und Abmessungen sind Näherungswerte.
- Abbildungen können geringfügig von den Produktionsmodellen abweichen.

- Setzen Sie den SR-LUXi nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine Vasen oder andere Gefäße, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, auf den SR-LUXi.
- Installieren Sie den SR-LUXi nicht in geschlossenen Regalsystemen oder ähnlichen Möbelstücken.
- Der SR-LUXi bezieht auch dann einen geringen Ruhestrom aus dem Netz, wenn sich der POWER oder STANDBY/ON-Schalter nicht in der ON-Position befindet.
- Der Betriebsort des SR-LUXi sollte in der Nähe der Wandsteckdose sein, so dass Sie jederzeit den Netzstecker erreichen.
- Achten Sie darauf, dass Netzstecker und -kabel stets in einwandfreiem Zustand sind.
- Falls in diesem Produkt Batterien (das Akkupack oder austauschbare Trockenbatterien) verwendet werden, dürfen diese nicht direkter Sonne, Feuer oder großer Hitze ausgesetzt sein.
- ACHTUNG bei Verwendung von Lithium-Batterien: bei inkorrekt vorgenommenem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie zum Austausch ausschließlich Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs.
- Achten Sie auf Ihr Gehör, wenn Sie Ohr- oder Kopfhörer am SR-LUXi betreiben. Zu hoher Schalldruck von Ohr- oder Kopfhörern kann Hörschäden oder -verlust verursachen.

Hinweise für Kunden in Europa

Entsorgung alter elektrischer oder elektronischer Geräte sowie verbrauchter Batterien

Sofern Geräte, deren Verpackung oder Batterien mit dem Symbol einer durchgekreuzten Abfalltonne gekennzeichnet sind oder in der jeweiligen Dokumentation darauf hingewiesen wird, bedeutet dies, dass deren Entsorgung gemäß der RICHTLINIEN 2002/96/EG sowie 2006/66/EG des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES bezüglich Elektro- und Elektronik-Altgeräte geregelt ist.
Sämtliche elektrischen und elektronischen Geräte sowie verbrauchte Batterien müssen demgemäß, getrennt vom Restmüll, den von der jeweils zuständigen städtischen, Landes- oder Bundesbehörde dazu bestimmten, gesonderten Wertstoffsammlungen zugeführt werden.

Eine korrekte Entsorgung ihrer alten elektrischen oder elektronischen Geräte trägt in hohem Maß der Vermeidung möglicher negativer Konsequenzen für die Umwelt und damit auch für Ihre eigene sowie die Gesundheit Anderer bei.

Weiterführende Informationen bezüglich der Entsorgung Ihrer alten elektrischen oder elektronischen Geräte sowie verbrauchter Batterien erhalten Sie auf Anfrage bei ihrem zuständigen Stadtbüro, der Abfallentsorgungsgesellschaft oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich erworben haben.

Hinweise zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole sind ausschließlich für Mitgliedsländer der Europäischen Union wirksam. Bei Fragen zur Entsorgung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die zuständigen, lokalen Behörden oder Ihren Fachhändler.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten rechts):

Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit der Bezeichnung eines chemischen Elements verwendet. Dies weist darauf hin, dass die entsprechende Richtlinie zur Entsorgung der genannten Chemikalie anzuwenden ist.

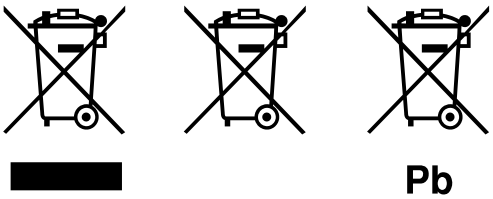

Cosa si può fare con questa unità

Ascoltare un iPod/iPhone
➜ pagina 38

Ascoltare la radio FM
➜ pagina 42

Ascoltare una sorgente esterna
➜ pagina 44

Usare l'equalizzatore
➜ pagina 45

Usare la luce
➜ pagina 46

Usare il timer di spegnimento con l'attenuatore della luce
➜ pagina 47

Usare il timer per la sveglia con il controllo della luminosità
➜ pagina 48

Cosa contiene la confezione

Assicurarsi che gli accessori standard siano presenti nella confezione.

Unità telecomando (RC-1231) x 1



Batterie (CR2032) x 2
per l'unità telecomando e il backup

Cavo mini-stereo x 1

Adattatore dock iPod/iPhone x 3

Alimentatore AC (PS-M0630) x 1

Cordone per alimentatore AC x 1



- La forma della spina varia in base alla nazione.

Manuale di istruzioni (questo documento) x 1

- Conservare questo manuale in un luogo sicuro per futuri riferimenti.

Cartolina di garanzia x 1

⚠ CAUTELA

- Quando si sposta l'unità, alzarla sempre dai lati con entrambe le mani.

Modo corretto per alzare

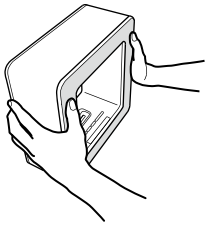

Modo scorretto per alzare

È presente una luce nella parte inferiore del lato superiore.
Non prendere da sopra come mostrato nella figura perché si potrebbe danneggiare.

- Il voltaggio fornito all'unità dovrebbe corrispondere a quello stampigliato sull'alimentatore AC fornito. Se si è in dubbio a riguardo, consultare un elettricista.

- Non aprire l'apparecchio per non danneggiare i circuiti o evitare scosse elettriche. Se un oggetto estraneo dovesse penetrare nell'unità, contattare il rivenditore o l'assistenza tecnica.

- Quando si rimuove l'alimentazione dalla presa di rete, prendere in mano la spina, non il cordone.

Posizionamento dell'unità

- Scegliere con cura il luogo dove installare l'unità. Evitare di collocare l'unità alla luce solare diretta o vicina a una sorgente di calore. Evitare anche luoghi con eccessive vibrazioni, polvere, calore, freddo o umidità.

- Dato che l'unità può divenire calda durante l'utilizzo, lasciare sempre sufficiente spazio attorno l'unità per la ventilazione.
  Assicurarsi che ci siano almeno 20 cm di spazio sopra e 5 cm di spazio ai lati dell'unità. Non collocare nulla sopra l'unità.

- Non collocare l'unità sopra un amplificatore o ricevitore o altro apparecchio che genera calore.

- Quando l'unità è accesa, se un apparecchio TV viene accesso vicino a questa unità mentre è in funzione, potrebbero comparire righe sullo schermo TV.
  Non si tratta di malfunzionamento di questa unità o dell'apparecchio TV. Se si vedono righe, tenere questa unità distante dall'apparecchio TV.

Manutenzione

Se la superficie dell'unità si sporca, pulire con un panno morbido o usare un po' di sapone liquido neutro. Far asciugare completamente la superficie dell'unità prima dell'uso.

⚠ Per sicurezza, scollegare l'alimentazione durante la pulizia dell'unità.

- Nono usare mai spray liquidi direttamente su questa unità.

Unità telecomando

L'unità telecomando fornita consente di operare con l'unità a distanza.

- Anche se il telecomando viene usato entro il raggio operativo, l'unità potrebbe non rispondere se vi sono ostacoli fra il telecomando e l'unità.
- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se opera in prossimità di altri dispositivi che generano infrarossi o se altri telecomandi che usano infrarossi operano vicino all'unità. Allo stesso modo, gli altri dispositivi potrebbero funzionare in modo non corretto.

Installazione della batteria

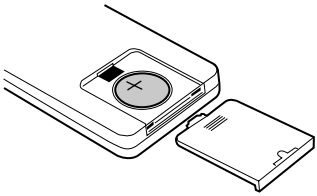

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria.
2. Inserire la batteria a ioni di litio (CR2032, 3V) con il + verso l'alto.
3. Chiudere il coperchio.

Sostituzione della batteria

Se la distanza operativa fra l'unità telecomando e l'unità principale decresce, la batteria è scarica. In questo caso, sostituire la batteria con una nuova..

Per informazioni relative allo smaltimento delle batterie, si prega di osservare le disposizioni dell'amministrazione locale.

Precauzioni per l'uso delle batterie

⚠ Il non corretto uso delle batterie potrebbe causare rotture con conseguente perdita di liquido, possibile incendio, ferite o macchie degli oggetti circostanti. Si prega di leggere attentamente le note qui di seguito.

- Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la corretta polarità positiva "(⊕)" e negativa "⊖".
- Se l'unità telecomando non viene usata per un lungo periodo di tempo (più di un mese), rimuovere la batteria dall'unità telecomando per evitare che si scarichi.
- Se la batteria perde liquido, pulire a fondo la perdita nel vano batteria e sostituire le batterie con batterie nuove.
- Non usare batterie diverse da quelle specificate.
- Non scaldare o smontare le batterie. Non gettarle mai nel fuoco o nell'acqua.
- Non trasportare o conservare le batterie con altri oggetti metallici. Le batterie potrebbero andare in corto e causare perdite o esplodere.

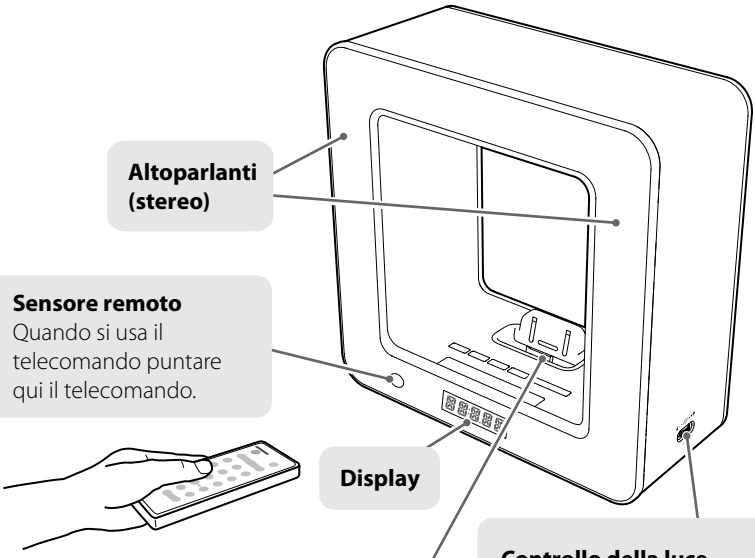

Altoparlanti (stereo)

Sensore remoto
Quando si usa il telecomando puntare qui il telecomando.

Display

Dock per iPod/iPhone
Inserire un adattatore dock adeguato e poi inserire un iPod/iPhone.
➡ Pagine 38-39

Controllo della luce

PUSH

Premere questo controllo per accendere/spegnere la luce. La luce si accende/spegne gradualmente.

Girare il controllo a destra per aumentare la luminosità o verso sinistra per diminuirla.
La luce può venire usata anche se lo stereo è in standby (off).

Luce

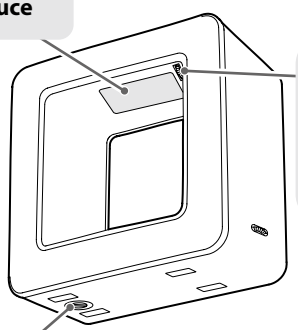

Controllo dell'angolo della luce
Ruotare per regolare l'angolo della luce.

Vano batteria di backup
Questa batteria fornisce alimentazione di backup all'orologio interno e alla memoria quando l'unità viene momentaneamente scollegata dalla presa AC.

Installazione

La durata totale della batteria di backup è di circa 72 ore.

Standby/On (⏻/I)
Questo pulsante accende l'unità la mettere in standby (off). Questo pulsante si accende quando l'unità è accesa. Non influenza la luce.

ALARM
Tenere premuto questo pulsante per più di 3 secondi per la modalità timer per la sveglia. Questo pulsante serve anche ad attivare/disattivare il timer per la sveglia.
➡ Pagina 48

SLEEP
Pulsante per il timer di spegnimento.
➡ Pagina 47

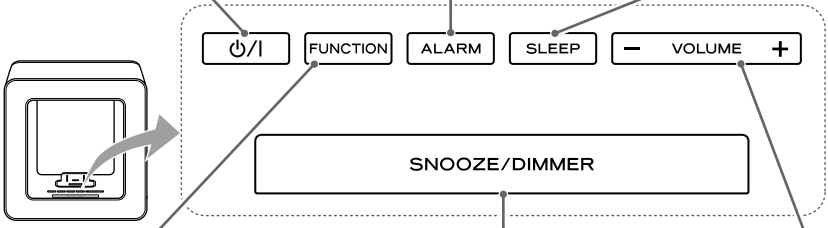

FUNCTION
A ogni pressione di questo pulsante la sorgente cambia come segue:



SNOOZE
Al raggiungimento dell'orario della sveglia, questo pulsante mette l'unità in standby (off) per 10 minuti.

DIMMER
Pulsante per impostare la luminosità del display su tre livelli.

VOLUME (–/+)
Usare questi pulsanti per regolare il volume.

Per semplificare la spiegazione, le istruzioni in questo manuale potrebbero riferirsi all'unità principale o solo al telecomando. In tali casi, gli stessi controlli del telecomando e unità principale opereranno in modo simile.

STANDBY/ON (⏻/I)
Questo pulsante accende l'unità la mettere in standby (off). Questo pulsante non influenza la luce.

Pulsanti LIGHT
Questi pulsanti funzionano anche se la sezione audio è in standby (off).

(☼) Spegne/accende la luce.
(– / +) Regolano la luminosità.

SNOOZE
Al raggiungimento dell'orario della sveglia, questo pulsante mette l'unità in standby (off) per 10 minuti.

DIMMER
Pulsante per impostare la luminosità del display su tre livelli.

iPod/FM/AUX
Pulsanti per selezionare la sorgente sonora desiderata.

SLEEP
Pulsante per il timer di spegnimento. ➡ Pag. 47

EQ (Equalizer)
Pulsante per l'equalizzatore. ➡ Pagina 45

MEMORY (in FM mode)
Pulsante per salvare le stazioni. ➡ Page 44

◄ ►
Scroll (in iPod mode)
Pulsanti per scorrere su e giù in un menu. ➡ Pagina 41

Tuner (in FM mode)
Pulsanti per sintonizzare stazioni. ➡ Pagina 42

Controllo iPod/iPhone ➡ Pagine 40-41
Repeat (⮌) **MENU**
Shuffle (⤮) **SELECT**
Play/Pause (►/II)

VOLUME (◄)/(◄))))
Usare questi pulsanti per regolare il volume.

I◄◄ ►►I
Skip/Search (in iPod mode)
Pulsanti per saltare i brani. Tenere premuto i pulsanti per la ricerca all'interno dei brani. ➡ Pagina 40

Select preset (in FM mode)
Pulsanti per la lselezione delle stazioni. ➡ Pagina 43

MUTE (🔇)
Pulsante per silenziare il suono. Premere di nuovo il pulsante per ripristinare il suono.

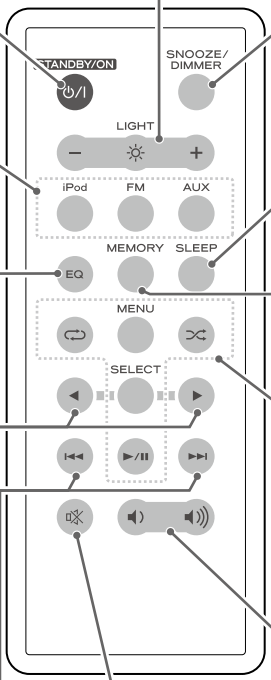

- Leggere le istruzioni di ogni dispositivo che si usa con questa unità.
- Assicurarsi di collegare ogni spina in modo sicuro. Per prevenire ronzio e rumore, non aggrovigliare i cavi.

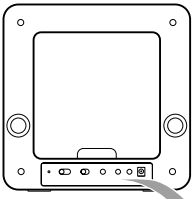

SVEGLIA
Imposta il tempo impiegato per aumentare la luminosità usando il timer per la sveglia.
➡ Pagina 49

CLOCK ADJ
Pulsante per regolare l'orologio.
➡ Pag. seguente

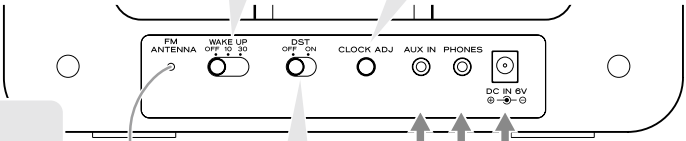

Antenna FM
In modalità FM, sintonizzare una stazione FM e stendere l'antenna fino a trovare la migliore posizione.

DST
Interruttore per il risparmio durante il giorno.

DC IN
Collegare l'alimentatore AC (PS-M0630) a questa presa. Poi, collegare il cordone di alimentazione all'alimentatore AC.

⚠CAUTELA
Al termine di tutti i collegamenti, collegare il cordone di alimentazione alla presa a muro. Usare l'alimentatore AC (PS-M0630) fornito.
Non usare altri tipi di alimentatore diversi da quello fornito.

AUX IN
I segnali analogici audio a 2 canali possono essere immessi qui tramite il cavo stereo con mini-spina fornito. Collegare qui l'uscita di un lettore audio.
➡ Pagina 44

PHONES
Per l'ascolto in cuffia, abbassare prima il volume al minimo. Poi, inserire la spina della cuffia nella presa PHONES e regolare il volume.
Gli altoparlanti di questa unità verranno esclusi quando la cuffia è inserita.

⚠CAUTELA
Non collegare la cuffia alla presa PHONES mentre si indossa. Inoltre, non scollegare la cuffia o accendere l'unità mentre si indossa la cuffia. Suoni molto forti potrebbero venire emessi dalla cuffia.
PROTEGGETE IL VOSTRO UDITO - Non indossare la cuffia prima di averla inserita nella presa.

Presa a muro

1 Tenere premuto il pulsante CLOCK ADJ per più di 3 secondi.

Rilasciare quando "12 H" o "24 H" lampeggia.

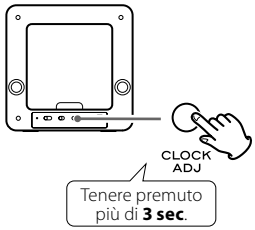

- Alla prima accensione dell'unità, la luminosità del display è al minimo. Per aumentarla, premere il pulsante DIMMER.

- Se non si preme un pulsante per 8 secondi, l'impostazione dell'orologio termina automaticamente.

Se si vuole cambiare la modalità ora, premere un pulsante VOLUME (+ o –).

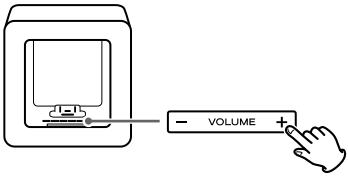

- Quando è in modalità 12-ore, appare P dopo l'orario PM. Non appare nulla con l'orario AM.

2 Premere di nuovo il pulsante CLOCK ADJ.

Il valore "ora" lampeggia.

3 Premere ripetutamente un pulsante VOLUME (+ o –) per impostare l'ora corrente e poi premere il pulsante CLOCK ADJ.

4 Premere ripetutamente un pulsante VOLUME (+ o –) impostare il minute corrente e poi premere il pulsante CLOCK ADJ.

Impostazione dell'orologio è completata e l'orologio inizia da 00 secondi.

Impostare il risparmio durante il giorno

Per il risparmio dell'orologio durante il giorno, impostare l'interruttore DST su ON.

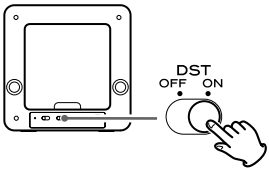

Compatibilità iPod/iPhone

	iPod 1a + 2a generazione	iPod 3a generazione	iPod 4a generazione	iPod 4a generazione (color)	iPod 5a generazione (video)	iPod classic
Capacità	5/10/ 20GB	10/15/20/ 30/40GB	20/40GB U2	20/30/40/ 60GB U2	30/60/ 80GB	80/120/ 160GB
Collegamento a SR-LUXi	AUX	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*
Carica attraverso SR-LUXi	—	—	Sì	Sì	Sì	Sì

	iPod touch 1a generazione**	iPod touch 2a generazione**	iPhone 1a generazione**	iPhone 3G/3GS**	iPod shuffle 1a generazione	iPod shuffle 2a/3a generazione
Capacità	8/16/ 32GB	8/16/ 32/64GB	4/8/ 16GB	8/16/ 32GB	512MB/ 1GB	1/2/4GB
Collegamento a SR-LUXi	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	AUX	AUX
Carica attraverso SR-LUXi	Sì	Sì	Sì	Sì	—	—

	iPod mini	iPod nano 1a generazione	iPod nano 2a generazione (aluminium)	iPod nano 3a generazione (video)	iPod nano 4a/5a generazione
Capacità	4/6GB	1/2/4GB	2/4/8GB	4/8GB	8/16GB
Collegamento a SR-LUXi	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*
Carica attraverso SR-LUXi	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

*** Adattatori dock**

Si prega di usare l'adattatore dock che si adatti all'iPod come mostrato nella sezione **1** della prossima pagina. Se nessun adattatore fornito con l'unità è compatibile con il vostro iPod, usare l'adattatore fornito con l'iPod o un adattatore acquistato presso Apple Store come accessorio opzionale.

**** Nota sull'uso dei modelli di iPod touch/ iPhone**

Quando si usa un iPod touch o un iPhone con questa unità, se si usa un'applicazione diversa da iPod, l'alimentazione dell'SR-LUXi potrebbe riavviarsi non appena si spegne (in standby). Dato che l'unità non può spegnere l'alimentazione dell'iPod touch/ iPhone quando tale applicazione è in esecuzione, è necessario uscire dall'applicazione prima di spegnere l'SR-LUXi (mettere in standby).

Installare l'adattatore dock fornito

1 Selezionare l'adattatore dock per l'iPod/iPhone.

20 GB + U2
iPod con click wheel (20 GB)
iPod con click wheel U2 Special Edition (20 GB)
iPod con color display (20/30 GB)
iPod con color display U2 Special Edition (20 GB)
iPod con video (30 GB)
iPod con video U2 Special Edition (30 GB)
iPod Classic (80/120GB)
iPod Classic (160GB) (2009)

60GB (color) + Photo 40/60 GB
iPod con click wheel (40 GB)
iPod con color display
(iPod photo) (40/60 GB)
iPod con color display (60 GB)

iPhone/iPod Classic 160 GB
iPhone 3G
iPhone 3G S
iPod con video (60/80 GB)
iPod Classic (160 GB) (2007)

- Se nessun adattatore fornito con l'unità è compatibile con il vostro iPod, usare l'adattatore fornito con l'iPod o un adattatore acquistato presso Apple Store come accessorio opzionale.

- Usare AUX IN per collegare dispositivi che non possono venire usati con il dock (pagina 44).

2 Inserire l'adattatore nel dock dell'SR-LUXi.

Inserire la parte frontale dell'adattatore nel dock e poi premere la parte posteriore dell'adattatore nel dock fino a sentire un "click" che indica l'inserimento corretto dell'adattatore.

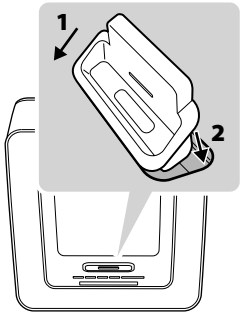

- Per rimuovere l'adattatore, tenere i suoi lati destro e sinistro e sollevarlo con delicatezza.

Software compatibile iPod/iPhone
Se il vostro iPod/iPhone non funziona con l'SR-LUXi o con l'unità telecomando, il problema potrebbe venire risolto aggiornando il software.

Riprodurre musica su un iPod/iPhone

1 Inserire l'iPod/iPhone nel dock.

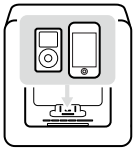

2 Se in un'altra modalità, premere il pulsante FUNCTION per selezionare la modalità iPod.

L'unità inizia a riprodurre musica sull'iPod/iPhone.

- È possibile usare anche il pulsante iPod dell'unità telecomando per selezionare iPod.

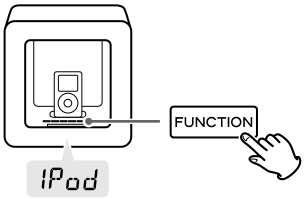

Mettere in pausa temporaneamente

Premere il pulsante sull'iPod/iPhone o il pulsante Play/Pause (►/❚❚) del telecomando durante la riproduzione.
Per riavviare la riproduzione, premere di nuovo il pulsante.

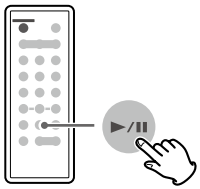

Ricerca di una una parte di un brano

Durante la riproduzione, tenere premuto un pulsante Search (I◄◄ o ►►I).
Rilasciare quando la parte da ascoltare viene trovata.

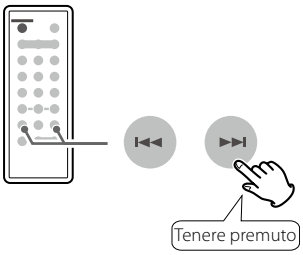

Saltare al brano successivo o precedente

Durante la riproduzione, premere ripetutamente un pulsante Skip (I◄◄ o ►►I) fino a trovare il brano.

- Se si preme il pulsante I◄◄ durante la riproduzione, il brano inizierà di nuovo dall'inizio. Per tornare all'inizio del brano precedente, premere il pulsante I◄◄ due volte.

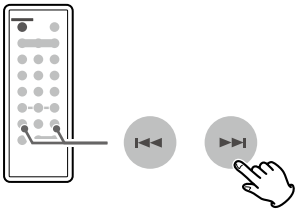

Tornare al precedente menu iPod/iPhone

Premere il pulsante MENU.

- Questo pulsante ha le stesse funzioni della controparte iPod.

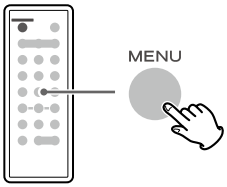

Selezionare una voce di menu

Premere un pulsante Scroll (◀ o ▶) per scorrere le voci di menu e poi premere il pulsante SELECT.

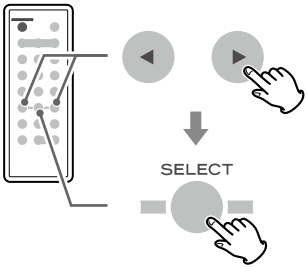

Attivare la modalità di ripetizione

A seconda del modello di iPod/iPhone, ogni volta che il pulsante REPEAT (🔁) viene premuto, l'impostazione REPEAT cambia come segue:

→ Uno → Tutti → Spento →

oppure

→ Tutti → Uno → Spento →

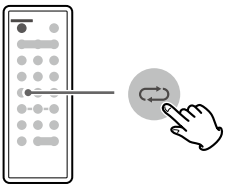

Attivare la modalità Shuffle

Premendo il pulsante Shuffle (🔀) si attiva e disattiva la modalità di riproduzione casuale.

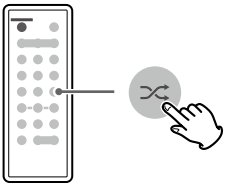

1 Premere il pulsante FUNCTION per selezionare FM.

- È possibile usare anche il pulsante FM dell'unità telecomando per selezionare FM.

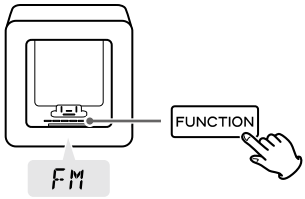

2 Sintonizzare una stazione.

Selezione automatica

Tenere premuto un pulsante Tuner (◀ o ▶) per più di 2 secondi e rilasciarlo quando la frequenza inizia a cambiare sul display.

- Quando una stazione è sintonizzata, SEARCH appare sul display e il processo di sintonizzazione termina automaticamente.

Selezione manuale

Premere un pulsante Tuner (◀ o ▶) momentaneamente. La frequenza cambia a passi fissi.

Premere ripetutamente il pulsante finché non si sintonizza la stazione desiderata.

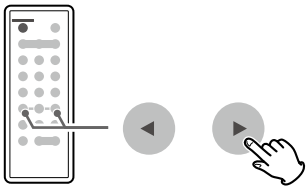

Se la ricezione è povera

Estendere l'antenna FM e cambiare la sua posizione per migliorare la ricezione di una stazione.

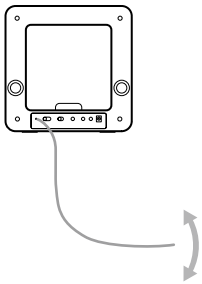

1 Sintonizzare una stazione che si vuole salvare come Preset (vedere a pagina precedente).

2 Premere il pulsante MEMORY.

PXX appare sul display (XX è il numero di Preset).

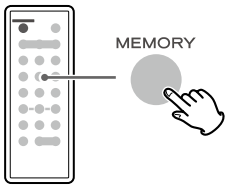

3 Entro 3 secondi, selezionare il numero di Preset in cui salvare la stazione usando i pulsanti di selezione Preset (I◄◄ e ►►I).

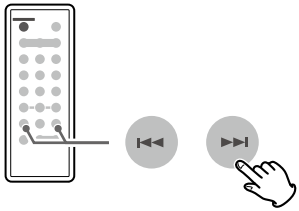

4 Entro 10 secondi, premere il pulsante MEMORY.

Il salvataggio della stazione nel Preset è completo.

- Per salvare altri Preset, ripetere i passi da **1** a **4**.
- È possibile salvare fino a 10 stazioni FM nei Preset.

Selezionare una stazione Preset

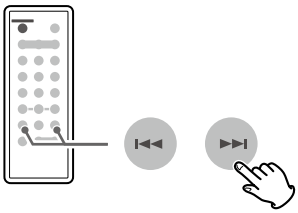

In modalità FM, premere ripetutamente un pulsante di selezione Preset (I◄◄ o ►►I) finché non si trova la stazione Preset desiderata.

Ascoltare una sorgente esterna

1 Collegare la presa AUX IN dell'SR-LUXi alla presa PHONES (presa audio output) di un lettore audio portatile tramite il cavo mini-stereo fornito.

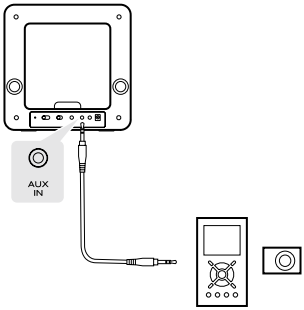

- È possibile usare questo metodo di collegamento per ascoltare un iPod senza connettore dock.
  Per informazioni sulla compatibilità iPod/iPhone, vedere a pagina 38.

2 Premere il pulsante FUNCTION per selezionare AUX.

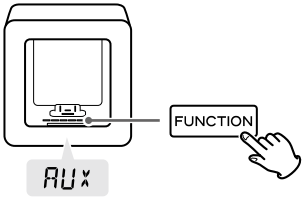

- È possibile usare anche il pulsante AUX dell'unità telecomando per selezionare AUX.

3 Riprodurre la sorgente e regolare il volume sia dell'SR-LUXi che del lettore audio collegato.

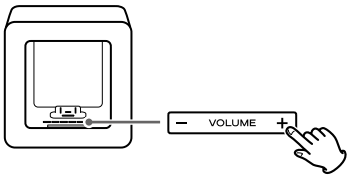

- Quando si usa la presa PHONES del lettore audio, è necessario regolare il suo volume o potrebbe non uscire alcun segnale dall'SR-LUXi.

- Alzare troppo il volume del dispositivo collegato potrebbe causare la distorsione del suono dall'SR-LUXi. In questo caso, ridurre il volume del dispositivo finché non si sente più il suono distorto e poi regolare il volume sull'SR-LUXi a un livello adeguato.

Usare l'equalizzatore

È possibile regolare il suono in base al genere di musica o secondo il gusto personale.

Ogni volta che il EQ pulsante viene premuto, l'impostazione dell'equalizzatore cambia come segue:

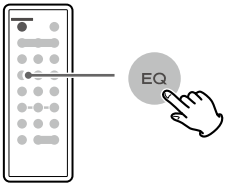

	POP	Enfatizza le voci; adatto per musica popolare.
	AMbnt	Adatto per musica di tipo ambient.
(default)	CLASS	Suono bilanciato; adatto per musica classica.
	JAZZ	Adatto per musica jazz.
	ROCK	Rende un suono potente; adatto alla musica rock.
	OFF	Equalizzatore spento

- Questa operazione è disponibile per ogni sorgente.

- Se si usano impostazioni dell'equalizzatore anche sull'iPod/iPhone o altro lettore audio, gli effetti verranno combinati e il suono potrebbe non essere quello che ci si aspetta. Si consiglia di usare l'equalizzatore di questa unità oppure quello del lettore audio, ma non entrambi.

Spegnere e accendere la luce

Premere il controllo luce a lato dell'unità.

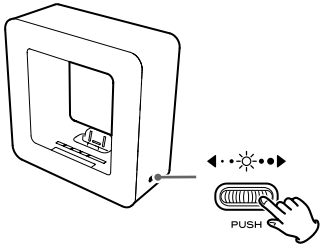

- Le alimentazioni della luce e della sezione audio sono separate. È possibile usare la luce anche se la sezione audio è in standby (off).
- La luce aumenta o diminuisce di intensità gradualmente in alcuni secondi dopo aver premuto il controllo.
- È possibile usare il pulsante LIGHT (☼) dell'unità telecomando per spegnere/accendere la luce.

Regolare la luminosità

Accendere il controllo sul lato dell'unità.

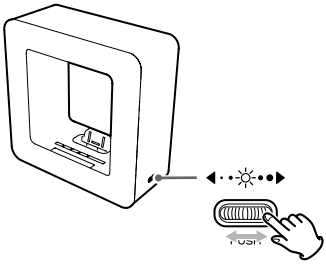

- Ruotarlo verso destra per aumentare la luminosità della luce e a sinistra per diminuirla.
- È possibile usare i pulsanti LIGHT (+ o –) dell'unità telecomando per regolare la luminosità.

Regolare l'angolo della luce

Ruotare il controllo dell'angolo della luce verso la luce.

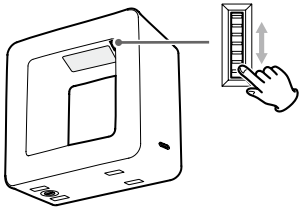

Timer di spegnimento

Si può impostare il timer di spegnimento in modo che l'unità si metta in standby (off) dopo un certo tempo.
Se la luce è accesa quando viene raggiunto l'orario impostato, la luminosità verrà diminuita gradualmente in alcuni secondi.

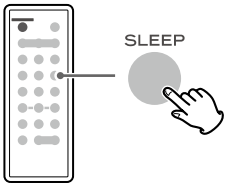

Ogni volta che il pulsante SLEEP viene premuto, l'impostazione cambia come segue:

- 90 Mette in standby (off) dopo 90 minuti
- 60 Mette in tandby (off) dopo 60 minuti
- 30 Mette in standby (off) dopo 30 minuti
- OFF Timer di spegnimento non attivo

Quando il timer di spegnimento viene attivato, il pulsante SLEEP si accende.

- Questa operazione è disponibile per ogni sorgente.
- Se si vuole controllare il tempo rimanente allo spegnimento dell'unità (standby), premere il pulsante SLEEP una volta. Il tempo rimanente verrà visualizzato per alcuni secondi.

Nota sull'uso di un iPod touch/iPhone come sorgente sonora

Quando si usa un iPod touch o un iPhone con questa unità, se si usa un'applicazione diversa da iPod, l'alimentazione dell'SR-LUXi potrebbe riavviarsi non appena si spegne (in standby). Dato che l'unità non può spegnere l'alimentazione dell'iPod touch/iPhone quando tale applicazione è in esecuzione, è necessario uscire dall'applicazione prima di spegnere l'SR-LUXi (mettere in standby).

Timer per la sveglia (1)

L'unità può venire programmata per l'accensione a un determinato orario. Può essere impostata anche per aumentare la luce gradualmente prima dell'orario impostato. È possibile impostare l'unità per riprodurre un iPod/iPhone, la radio FM o un cicalino (Buzz).

Se la sorgente sonora è impostata su iPod o FM
Quando viene raggiunto l'orario impostato, la sezione audio viene accesa. 60 minuti più tardi, l'alimentazione si metterà in standby (off) di nuovo.

Se la sorgente sonora è impostata su cicalino
Quando viene raggiunto l'orario impostato, il cicalino suonerà per 5 minuti e poi l'unità si metterà in standby (off) di nuovo.

- Regolare l'orologio prima di impostare il timer (pagina 37).
- Il timer per la sveglia può essere impostato a incrementi di 5 minuti.
- La luce può essere impostata per l'aumento della luminosità 10 o 30 minuti prima dell'orario impostato. La luce può essere impostata anche per rimanere spenta.

Impostare il timer per la sveglia

1 Tenere premuto il pulsante ALARM per più di 3 secondi.

L'orologio e il pulsante ALARM lampeggiano.

- Se non si preme un pulsante per 8 secondi, il timer per la sveglia termina automaticamente.

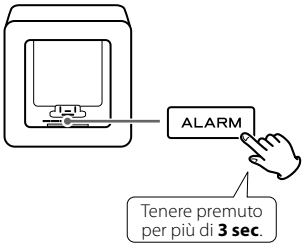

2 Usare i pulsanti VOLUME (+ e –) per impostare ora e minuto.

- Premendo un pulsante VOLUME (+ o –) una volta si cambia l'orario di 5 minuti. Tenendo premuto un pulsante il valore cambia più velocemente.

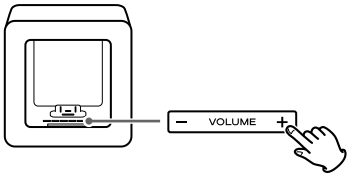

3 Premere il pulsante ALARM.

Appare sul display il nome della sorgente selezionata.

4 Premere il pulsante VOLUME (+ o –) per impostare la sorgente e poi premere il pulsante ALARM.

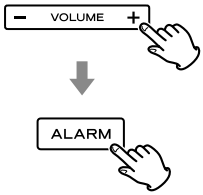

Ogni volta che il pulsante VOLUME (+ o –) viene premuto, l'impostazione cambia come segue:

iPod → FM → buZZ
(cicalino)

Il pulsante ALARM si accende.

- AUX non può venire selezionato come sorgente.

⚠ Il suono del cicalino è forte, quindi non usare la cuffia quando e selezionato come sorgente e il timer per la sveglia è attivo.

5 Usare l'interruttore WAKE UP sul retro dell'unità per impostare la funzione luce.

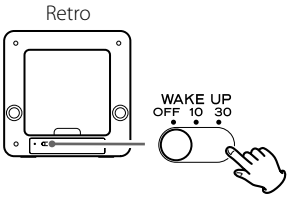

OFF: la luce non si accende automaticamente.
10: la luce inizia gradualmente a illuminarsi iniziando 10 minuti prima dell'orario impostato.
30: la luce inizia gradualmente a illuminarsi iniziando 30 minuti prima dell'orario impostato.

6 Preparare la sorgente.

Se la sorgente è impostata su iPod, inserire un iPod/iPhone.
Se la sorgente è impostata su FM, sintonizzare una stazione.

Ora il timer per la sveglia è impostato.

- Se la sorgente è impostata su iPod, ma nessun iPod/iPhone è collegato, suonerà il cicalino.
- Il volume incrementerà gradualmente quando l'unità viene accesa dal timer per la sveglia.

Se si mette l'unità in standby (off) dopo l'impostazione del timer per la sveglia, il pulsante ALARM si spegne, ma il timer per la sveglia è rimane attivo.
Vedere le istruzioni a pagina seguente per spegnere il timer per la sveglia.

Attivare e disattivare il timer per la sveglia

Premere brevemente il pulsante ALARM per attivare e disattivare il timer per la sveglia.

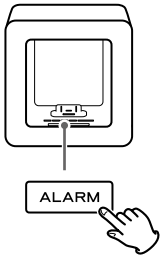

- Quando il timer per la sveglia è attivo, l'orario impostato è mostrato sul display per alcuni secondi seguito dalla sorgente sonora per circa un secondo.
- Quando il timer per la sveglia è disattivato, AL OFF appare sul display per alcuni secondi.

Usare la funzione Snooze

Quando viene raggiunto l'orario impostato, premere il pulsante SNOOZE per spegnere temporaneamente l'unità per 10 minuti.

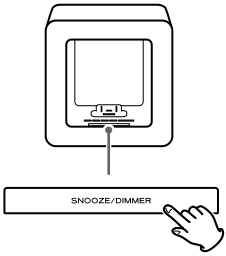

Se la sorgente sonora è impostata su iPod o FM
Quando si preme il pulsante SNOOZE, l'unità si mette in standby (off) e il suono si ferma. Dopo 10 minuti inizia di nuovo.

Se la sorgente sonora è impostata su cicalino
Quando si preme il pulsante SNOOZE, il cicalino si ferma. Dopo 10 minuti inizia di nuovo.

- È possibile usare questa funzione ripetutamente fino a 1 ora. Per annullare la funzione Snooze, premere il pulsante Standby/On (⏻/I).
- Quando si usa la funzione Snooze, i pulsanti che funzionano sono solo:
  SNOOZE/DIMMER
  e Standby/On (⏻/I)
- Quando la luce è impostata per accendersi (quando l'interruttore WAKE UP è su 10 o 30), premendo il pulsante SNOOZE la luce non si spegne.

Risoluzione dei problemi (1)

Se si sperimentano problemi con la vostra unità, leggete questa sezione e provate a risolvere il problema da soli prima di chiamare un centro di assistenza TEAC.

Generali	**Nessuna alimentazione.**	Controllare l'alimentatore AC. Controllare e assicurarsi che la sorgente AC non sia una presa con interruttore e che, se lo è, l'interruttore sia acceso.
		Assicurarsi che la presa AC di rete funzioni inserendo una lampada o un ventilatore.
		L'alimentazione potrebbe non accendersi se la batteria di backup è esausta. Sostituire la batteria o rimuoverla dall'unità. Una batteria di backup dovrebbe durare circa 72 ore (pagina 33).
	Il display ha poca luce.	Premere il pulsante DIMMER per cambiare la luminosità. Quando l'unità è nuova, la luminosità è impostata sul livello più basso.
	Nessun suono dagli altoparlanti.	Selezionare la sorgente premendo il pulsante FUNCTION.
		Regolare il volume.
		Rimuovere la cuffia dalla presa PHONES.
	Il telecomando non funziona.	Premere il pulsante Standby/On (⏻/I) per accendere l'unità.
		Se la batteria è scarica, sostituirla con una nuova.
		Usare il telecomando entro il raggio operativo (5 m) e puntarlo verso il sensore remoto del pannello frontale.
		Rimuovere eventuali ostacoli fra l'unità telecomando e l'unità principale.
		Se una luce molto forte è vicina all'unità, spegnere la luce.
	Il suono è disturbato.	L'unità è troppo vicina a un apparecchio TV o dispositivo simile. Collocare l'unità a distanza dal dispositivo che interferisce o spegnerlo.
	L'alimentazione non può venire spenta (in standby) quando si usa un iPod touch/ iPhone come sorgente sonora	Quando si usa un iPod touch o un iPhone con questa unità, se si usa un'applicazione diversa da iPod, l'alimentazione dell'SR-LUXi potrebbe riavviarsi non appena si spegne (in standby). Dato che l'unità non può spegnere l'alimentazione dell'iPod touch/ iPhone quando tale applicazione è in esecuzione, è necessario uscire dall'applicazione prima di spegnere l'SR-LUXi (mettere in standby).

Continua a pagina seguente ➡

iPod/iPhone	**Non è possibile inserire l'iPod/ iPhone.**	Controllare l'adattatore dock (pagine 38-39).
		Rimuovere sporco o ostacoli dal connettore del dock dell'SR-LUXi e l'iPod/iPhone e inserire l'iPod/iPhone di nuovo.
	Non è possibile riprodurre musica.	Rimuovere l'iPod/iPhone dal dock, attendere alcuni secondi e inserirlo nuovamente.
		Un aggiornamento del software iPod/iPhone potrebbe risolvere il problema.
	Non è possibile operare con l'iPod/ iPhone.	Rilasciare l'interruttore HOLD dell'iPod/iPhone.
FM	**Non si sente nessuna stazione o il segnale è debole.**	Sintonizzare una stazione in modo appropriato.
		Ruotare l'antenna FM per migliorare la ricezione.
Luce	**Non si accende o non si spegne.**	Dopo aver premuto il pulsante di controllo della luce, la luce dovrebbe gradualmente aumentare o diminuire. Si prega di attendere alcuni secondi perché ciò avvenga.
		Girare il controllo della luce a destra per aumentare la luminosità.
Timer di spegnimento	**Anche quando l'orario viene raggiunto, l'unità non si spegne (standby) quando un iPod touch/iPhone come sorgente sonora**	Quando si usa un iPod touch o un iPhone con questa unità, se si usa un'applicazione diversa da iPod, l'alimentazione dell'SR-LUXi potrebbe riavviarsi non appena si spegne (in standby). Dato che l'unità non può spegnere l'alimentazione dell'iPod touch/ iPhone quando tale applicazione è in esecuzione, è necessario uscire dall'applicazione prima di spegnere l'SR-LUXi (mettere in standby).
Timer per la sveglia	**Non si attiva neanche quando raggiunge l'orario.**	Il timer per la sveglia è spento. Premere il pulsante ALARM per attivarlo (pagina 50).
	Non si attiva neanche quando raggiunge l'orario impostato (quando un iPod touch/iPhone è la sorgente sonora).	Se si spegne l'iPod touch/iPhone ("Slide to power off"), non si può usare con il timer per la sveglia anche se è nel dock dell'SR-LUXi. Per usare il timer per la sveglia con un iPod touch/iPhone come sorgente, non selezionare "Slide to power off" sull'iPod touch/ iPhone (lo schermo dell'iPod touch/iPhone può venire spento senza problema).
		Se si visualizza un Video sull'iPod touch/iPhone non si può usare con il timer per la sveglia anche se è nel dock dell'SR-LUXi. Per usare il timer con un iPod touch/iPhone come sorgente, selezionare qualsiasi funzione diversa da Video sull'iPod touch/iPhone.

Timer per la sveglia	**La luce non aumenta la luminosità prima dell'orario impostato.**	L'interruttore WAKE UP sul retro è su OFF. Impostarlo sulla posizione 30 o 10 (pagina 49 **EI**).

Se l'unità non sta funzionando regolarmente, togliere la spina dell'alimentazione dalla presa a muro e reinserirla. Questo ripristina il micro-computer interno, che potrebbe essere stato disturbato durante un temporale, da interruzioni elettriche ecc.

Specifiche

Sezione sintonizzatore

Gamma delle frequenze
FM: da 87.5 MHz a 108.0 MHz

Sezione altoparlanti

Tipo.....Bass reflex
Impedenza.....8 Ω
Unità
4 (2 a sinistra e a destra) 28 mm full range

Generali

Potenza totale di uscita.....2 W + 2 W
Requisiti di alimentazione (alimentatore AC)
AC 230 V, 50 Hz
Requisiti di alimentazione (unità principale)
6 V DC
Consumo ..... 6 W
Dimensioni
(L x A x P) ..... 245 x 246 x 103 mm
Peso (netto) ..... 1,45 kg

Accessori standard

Unità telecomando (RC-1231) x 1
Batterie
Per l'unità telecomando (CR2032) x 1
Per backup (CR2032) x 1
Alimentatore AC (PS-M0630) x 1
Cordone per alimentatore AC x 1
Cavo mini-stereo x 1
Adattatore dock iPod/iPhone x 3
Manuale di istruzioni
(questo documento) x 1
Cartolina di garanzia x 1

- Disegno e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Le illustrazioni possono differire leggermente dai modelli in produzione.

- Non esporre questo apparecchio al rischio di ricevere spruzzi d'acqua o di altri liquidi.
- Non appoggiarvi sopra oggetti contenenti acqua o liquidi di altro genere.
- Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto come il vano di una libreria o un ripiano simile.
- Questo apparecchio quando l'interruttore di accensione (POWER /STAND BY) è nella posizione STAND BY consuma una insignificante quantità di corrente.
- Questo apparecchio deve essere collocato sufficientemente vicino alla presa di corrente affinché questa possa essere raggiunta con facilità in ogni momento.
- La presa di corrente deve essere considerata come il mezzo per isolare l'apparecchio e pertanto dovrà essere sempre facilmente raggiungibile.
- Batterie (pacchetto di batterie o le batterie installate) non dovranno essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o altre fonti di calore.
- ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Nell'utilizzo di cuffie si raccomanda di non alzare il volume ad alti livelli per evitare che ciò provochi danni al vostro udito.

Per gli utenti europei

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e smaltimento di vecchi apparecchi e batterie

Questi simboli sui prodotti, sulle confezioni, e/o documenti accompagnatori significano che i vecchi prodotti elettrici ed elettronici e le batterie usate non dovrebbero venire smaltire con la normale spazzatura. Per il trattamento appropriato, il recupero e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, è necessario portarli nei punti di raccolta, in accordo alla legislazione locale e le direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Procedendo allo smaltimento corretto degli apparecchi e delle batterie, si risparmiano risorse e si prevengono effetti negativi per l'ambiente e la salute umana che invece insorgerebbero con l'inadeguato smaltimento.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di prodotti usati e batterie esauste, si prega di contattare l'amministrazione locale.

Informazioni sullo smaltimento in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questi simboli sono validi solo per l'Unione Europea. Se si desidera smaltire questi articoli, si prega di contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo di batteria (in basso a destra un simbolo di esempio):

Questo simbolo potrebbe essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In tal caso, implica che il requisito della suddetta direttiva coinvolge anche gli agenti chimici.

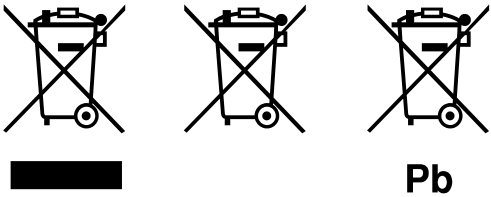

Wat u met dit apparaat kunt doen

Luisteren naar een iPod/iPhone
➔ page 64

Luisteren naar FM Radio
➔ page 68

Luisteren naar een externe bron
➔ page 70

Gebruik equalizer
➔ page 71

Gebruik licht
➔ page 72

Gebruik sluimerfunctie en lichtdimmer
➔ page 73

Gebruik wekker en inschakelen verlichting
➔ page 74

Inhoud van de verpakking

Controleer of alle onderstaande items in de doos aanwezig zijn:

1 Afstandsbediening (RC-1231)



2 Batterijen (CR2023)
voor afstandsbediening en geheugen beveiliging

1 Stereo mini-jack kabel

3 iPod/iPhone adapters

1 Lichtnetadapter (PS-M0630)

1 Lichtnetkabel voor adapter



- Het type netstekker varieert afhankelijk van het land.

1 Handleiding (dit document)

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats om later nog eens te raadplegen.

1 Garantiekaart

⚠ WAARSCHUWING

- Wanneer u het apparaat verplaatst pak het dan altijd met beide handen aan de zijkanten vast.

Zo tilt u het op

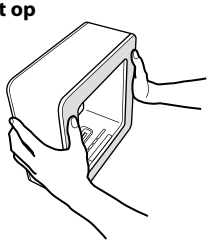

Pak het nooit zó op!

Onderin de bovenzijde is een lamp ingebouwd.
Til het apparaat nooit op zoals in de tekening omdat dit beschadiging kan veroorzaken.

- Controleer of de plaatselijke netspanning overeenkomt met die welke is aangegeven op de bijgeleverde lichtnetadapter. Twijfelt u raadpleeg dan een elektricien.

- Open het apparaat nooit daar dit kan leiden tot schade aan de elektronica en tot elektrische schokken. Mocht een vreemd voorwerp in het apparaat komen, neem dan contact op met de servicedienst.

- Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer.

Opstelling

- Kies zorgvuldig een optimale plaats voor het apparaat. Vermijd direct zonlicht en plaats het apparaat niet (te) dicht bij een warmtebron. Vermijd plaatsen die last hebben van extreme trillingen, stof, hoge of lage temperatuur en vocht.

- Het apparaat wordt tijdens gebruik warm; zorg daarom altijd voor voldoende ruimte om het apparaat voor ventilatie.
  Zorg ervoor dat er minimaal 20 cm boven het apparaat en minimaal 5 cm aan alle zijden vrij blijft. Plaats niets op het apparaat.

- Zet het apparaat niet op een versterker of receiver of enig ander apparaat dat warmte produceert.

- Het inschakelen van dit apparaat kan lijnen in het TV-beeld veroorzaken wanneer dit apparaat in de directe nabijheid staat en eveneens is ingeschakeld. Dit een geen defect van deze apparaten; wanneer het optreedt zet u beide apparaten verder van elkaar.

Onderhoud

Gebruik om de behuizing schoon te maken een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een oplossing van een mild reinigingsmiddel. Maak het oppervlak vooral weer geheel droog.

⚠ Voor uw veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact nemen voordat u het schoon maakt.

- Gebruik nooit een spray op dit apparaat.

Afstandsbediening

Met de bijgevoegde afstandsbediening kunt u het apparaat op afstand bedienen.

- Ook wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt binnen de aangegeven afstand kan de werking worden belemmerd door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.
- De afstandsbediening kan verkeerd werken wanneer andere producten in de nabijheid worden gebruikt die ook infrarood straling afgeven. Ook die andere producten kunnen daar last van hebben.

Inzetten batterij

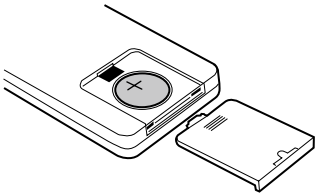

1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
2. Leg de lithium batterij (CR2032, 3V) in met de "+" zijde naar boven.
3. Sluit het batterijvak.

Vervangen batterij

Wanneer de afstand waarop de afstandsbediening werkt merkbaar terugloopt, is de batterij aan vervanging toe. Vervang deze dan door een nieuwe.
Voor informatie over het inzamelen van batterijen vindt u bij de gemeentelijke milieudienst of bij uw leverancier.

Omgaan met batterijen

⚠ Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot lekken of zelfs brand, verwondingen of aantasting van andere zaken. Lees daarom de volgende aanwijzingen zorgvuldig.

- Let bij het inzetten van de batterij op de juiste positie van positieve "+" en negatieve "–" polen.
- Wanneer de afstandsbediening voor langere tijd niet zal worden gebruikt (meer dan een maand) de batterij uit de afstandsbediening verwijderen om lekken te voorkomen.
- Wanneer de batterij heeft gelekt, maak dan het batterijvak schoon en zet een nieuwe in.
- Gebruik nooit een andere batterij dan het aangegeven type. Gebruik ook geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Verhit en demonteer de batterij nooit. Gooi ze niet in het vuur of in het water.
- Neem batterijen nooit mee tussen andere metalen voorwerpen; dat kan kortsluiting, lekken of exploderen veroorzaken.

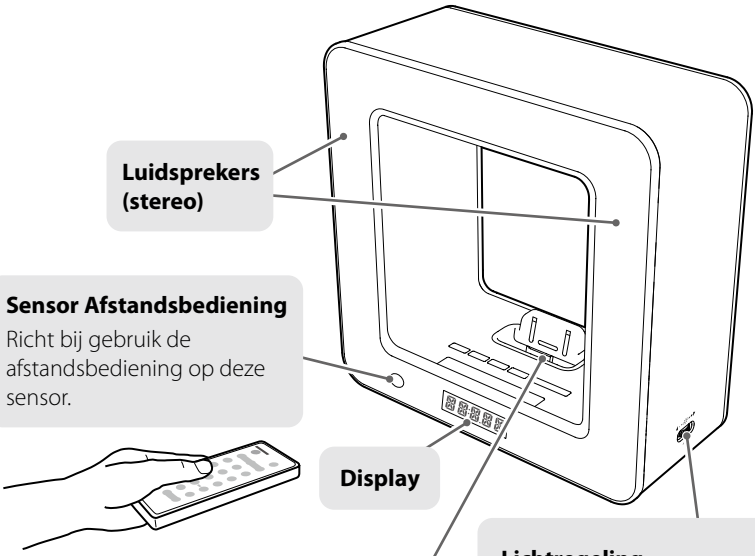

Luidsprekers (stereo)

Sensor Afstandsbediening
Richt bij gebruik de afstandsbediening op deze sensor.

Display

iPod/iPhone dock
Zet een passende dock adapter in en vervolgens de iPod/iPhone.
➔ Pagina 64-65

Lichtregeling

PUSH

Hiermee schakelt u het licht in en uit. Het licht gaat langzaam aan en uit.

Draai deze regelaar naar rechts om de lamp feller en naar links om de lamp zwakker te laten branden.

Het licht kan worden gebruikt ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Licht

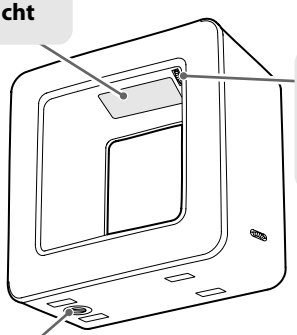

Licht richten
Draai hieraan om het licht op de juiste plaats te richten.

Backup Batterijvak
Deze batterij zorgt voor backup van de ingebouwde klok en het geheugen voor het geval de verbinding met het lichtnet wordt onderbroken.

Inzetten batterij



De backup batterij kan het geheugen ca. 72 uur vasthouden.

Standby/On (⏻/I)
Hiermee schakelt u het apparaat in en zet u het in standby (uit).
De toets licht op wanneer het apparaat actief is. De toets heeft geen invloed op het licht.

ALARM (Wekker)
Langer dan 3 seconden vasthouden om de wekker in te stellen.Deze toets wordt ook gebruikt om de wekfunctie in- en uit te schakelen.
➡ Pagina 74

SLEEP (Sluimer)
Indrukken om de sluimerfunctie in te schakelen.
➡ Pagina 73

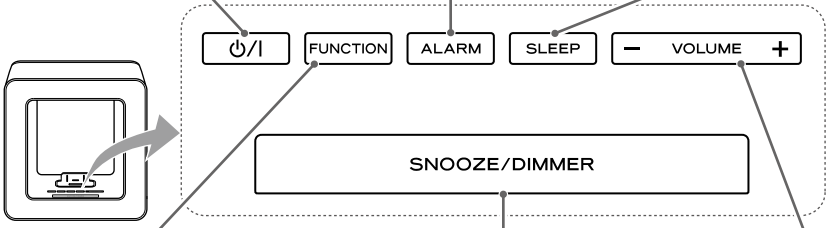

FUNCTION (Functie)
Door herhaaldelijk op deze toets te drukken wisselt de functie als volgt:

→ iPod → FM → AUX (externe bron)

SNOOZE
Nadat de wektijd is bereikt, gebruikt u deze toets om het apparaat voor 10 minuten in standby (uit) te zetten.

DIMMER
Gebruik deze toets om de helderheid van de display in te stellen; er zijn drie niveaus.

VOLUME (–/+)
Stel hiermee het volume in.

Om de uitleg te vereenvoudigen kunnen de aanwijzingen in deze handleiding verwijzen naar alleen de afstandsbediening. In zulke gevallen werken de bedieningsorganen op de afstandsbediening en op het apparaat identiek.

STANDBY/ON (⏻/I)
Hiermee schakelt u het apparaat in en zet u het in standby (uit).
De toets heeft geen invloed op het licht.

LIGHT (Licht)
Werken ook wanneer het audiodeel in standby staat.

(☼) Schakelt het licht in en uit.

(– / +) Regelt de sterkte van het licht.

SNOOZE
Nadat de wektijd is bereikt, schakelt u het apparaat hiermee voor 10 minuten op standby.

DIMMER
Gebruik deze toets om de helderheid van de display in te stellen; er zijn drie niveaus.

iPod/FM/AUX
Kies hiermee de gewenste bron.

SLEEP (Sluimer)
Stel hiermee de sluimertijd in. ➡ Pagina 73

EQ (Equalizer)
Stel hiermee de equalizer in. ➡ Pagina 71

MEMORY (Geheugen) (in FM functie)
Sla hiermee een zender op in het geheugen.
➡ Pagina 70

◄ ►
Scrollen (in iPod functie)
Ga hiermee naar boven of beneden in een menu.
➡ Pagina 67

Tuner (in FM functie)
Voor het afstemmen van zenders. ➡ Pagina 68

Bediening iPod/iPhone
➡ Pagina 66-67

Repeat (⟲) **MENU**
Willekeurig (⤮)
SELECT (Kies)
Play/Pause (►/II)

I◄◄ ►►I
Skip/Zoeken (in iPod functie)
Voor het overslaan van nummers. Vasthouden om te zoeken binnen een nummer.
➡ Pagina 66

Preset kiezen (in FM functie)
Kies hiermee een voorkeurzender.
➡ Pagina 69

MUTE (🔇)
Indrukken om het geluid uit te schakelen. Nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen.

VOLUME (🔈/🔊)
Hiermee regelt u het volume.

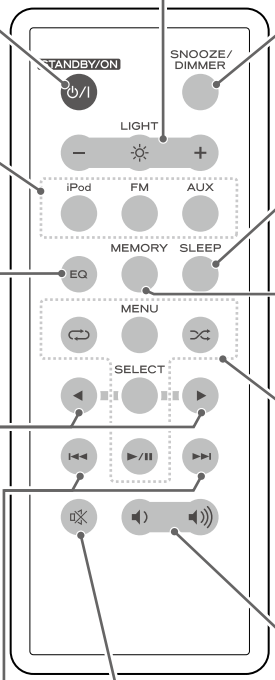

- Lees de aanwijzingen van elke component die u met dit apparaat wilt gebruiken.
- Sluit elke plug goed aan. Om brom en ruis te voorkomen de kabels niet bundelen.

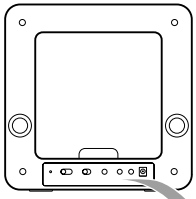

WAKE UP (Wekker)
Stel de tijd in waarin het licht moet oplichten bij gebruik van de wekfunctie.
➜ Pagina 75

CLOCK ADJ (Gelijkzetten Klok)
Indrukken om de klok gelijk te zetten.
➜ Volgende pagina.

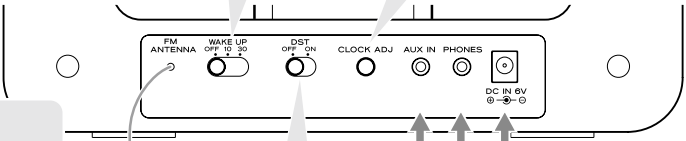

FM Antenne
In de FM functie stemt u een zender af en u trekt de antenne uit voor de positie met optimale ontvangst.

DST
Indrukken om de zomertijd te kiezen.

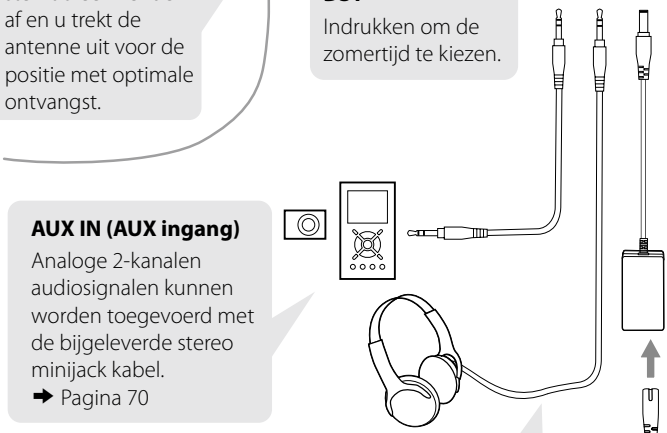

DC IN
Verbind de bijgeleverde lichtnetadapter (PS-M0630) op deze ingang.
Steek daarna de plug van het snoer in de adapter.

⚠ Waarschuwing
Nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt steekt u het snoer van de adapter in het stopcontact.
Gebruik alleen de bijgeleverde (PS-M0630).
Gebruik met dit apparaat geen andere lichtnetadapter dan de bijgeleverde.

AUX IN (AUX ingang)
Analoge 2-kanalen audiosignalen kunnen worden toegevoerd met de bijgeleverde stereo minijack kabel.
➜ Pagina 70

PHONES (Hoofdtelefoon)
Om naar hoofdtelefoon te luisteren draait u eerst het volume naar minimum. Sluit vervolgens de hoofdtelefoon aan op PHONES en stel het volume af.
De luidsprekers worden bij het aansluiten automatisch uitgeschakeld.

⚠ Waarschuwing
Sluit de hoofdtelefoon nooit op PHONES aan terwijl u deze draagt. Trek de plug er ook niet uit en steek hem er ook niet in terwijl u hem draagt; er kan zeer luid geluid uit de hoofdtelefoon komen.
VOORKOM GEHOORBESCHADIGING – Zet de hoofdtelefoon pas op nadat u deze heeft aangesloten.

Stopcontact

1 Druk op CLOCK ADJ op de achterzijde en houd deze meer dan 3 seconden vast.

Laat de toets los wanneer "12 H" of "24 H" in de display knippert.

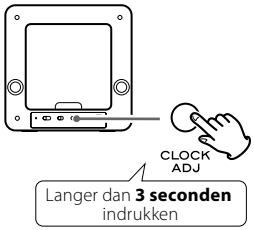

- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, staat de helderheid van de display in de laagste stand. Om de helderheid te vergroten, drukt u op DIMMER.

- Wanneer u niet binnen 8 seconden op een toets drukt, vervalt het gelijkzetten van de klok.

Wanneer u de uren wilt instellen, drukt u op VOLUME (+ of –).

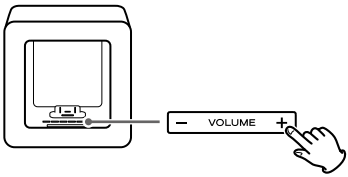

- Wanneer de klok in de 12-uurs cyclus staat, verschijnt P in de display voor namiddag. Voor 's morgens verschijnt geen indicatie.

2 Druk nogmaals op CLOCK ADJ.

De "uren" knipperen.

3 Druk herhaaldelijk op VOLUME (+ of –) om de uren in te stellen en druk weer op CLOCK ADJ.

4 Druk herhaaldelijk op VOLUME (+ of –) om de minuten in te stellen en druk weer op CLOCK ADJ.

De klok is nu gelijk gezet en start vanaf 00 seconden.

Instellen zomertijd

Om de klok om te schakelen naar zomertijd, zet u DST op ON (aan).

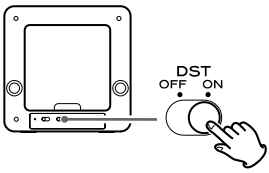

Compatibiliteit van iPod/iPhone

	iPod 1ste + 2de generatie	iPod 3de generatie	iPod 4de generatie	iPod 4de generatie (kleur)	iPod 5de generatie (video)	iPod classic
Capaciteit	5/10/ 20Gb	10/15/20/ 30/40Gb	20/40Gb U2	20/30/40/ 60Gb U2	30/60/ 80Gb	80/120/ 160Gb
Verbinding met SR-LUXi	AUX	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*
Laden via SR-LUXi	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja

	iPod touch 1ste generatie**	iPod touch 2de generatie**	iPhone 1ste generatie**	iPhone 3G/3GS**	iPod shuffle 1ste generatie	iPod shuffle 2de/3de generatie
Capaciteit	8/16/ 32Gb	8/16/ 32/64Gb	4/8/ 16Gb	8/16/ 32Gb	512Mb/ 1Gb	1/2/4Gb
Verbinding met SR-LUXi	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	AUX	AUX
Laden via SR-LUXi	Ja	Ja	Ja	Ja	—	—

	iPod mini	iPod nano 1ste generatie	iPod nano 2de generatie (aluminium)	iPod nano 3de generatie (video)	iPod nano 4de/5de generatie
Capaciteit	4/6Gb	1/2/4Gb	2/4/8Gb	4/8Gb	8/16Gb
Verbinding met SR-LUXi	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*	Dock*
Laden via SR-LUXi	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*** Over dock adapters**

Gebruik de bijgevoegde dock adapter die bij uw iPod past als aangegeven in de afbeelding in sectie **1** op de volgende pagina.
Wanneer geen van de bijgeleverde dock adapters past op uw iPod, gebruik dan de bij de iPod gevoegde adapter of koop er een als toebehoor in de Apple winkel.

**** Opmerking over het gebruik van iPod/iPhone typen**

Bij gebruik van een iPod of iPhone met dit apparaat en toepassing van andere dan de iPod applicaties kan de SR-LUXi kort na het uitschakelen (standby) weer inschakelen. Daar het apparaat de iPod touch/iPhone niet kan uitschakelen in zo't toepassing dient u zo'n toepassing te sluiten voordat u de SR-LUXi op standby zet.

Inzetten bijgevoegde dock adapter

1 Kies de dock adapter die past bij uw iPod/ iPhone.

20 Gb + U2
iPod met klikwiel (20 Gb)
iPod met klikwiel U2 Special Edition (20 Gb)
iPod met kleuren display (20/30 Gb)
iPod met kleuren display U2 Special Edition (20 Gb)
iPod met video (30 Gb)
iPod met video U2 Special Edition (30 Gb)
iPod Classic (80/120 Gb)
iPod Classic (160 Gb) (2009)

60 Gb (kleur) + Photo 40/60 Gb
iPod met klikwiel (40 Gb)
iPod met kleuren display (iPod Photo) (40/60 Gb)
iPod met kleuren display (60 Gb)

iPod/iPhone Classic 160 Gb
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPod met video (60/80 Gb)
iPod Classic (160 Gb) (2007)

- Wanneer geen van de bijgeleverde dock adapters past op uw iPod, gebruik dan de bij de iPod gevoegde adapter of koop er een als toebehoor in de Apple winkel.

- Gebruik de AUX ingang om apparaten aan te sluiten die niet met het dock kunnen worden gebruikt (pagina 70).

2 Zet de adapter in het SR-LUXi dock.

Pas de voorzijde van de adapter in het dock en druk dan de achterzijde in het dock tot u een "klik" hoort als teken dat de adapter op zijn plaats zit.

- Om de adapter te verwijderen neemt u deze links en rechts vast en u trekt hem voorzichtig naar boven.

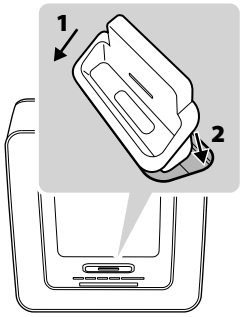

Geschikte iPod/iPhone software
Wanneer uw iPod/iPhone niet werkt met de SR-LUXi of met de afstandsbediening kan een update van de software dit probleem wellicht oplossen.

Muziek afspelen op een iPod/iPhone.

1 Zet de iPod/iPhone in het dock.

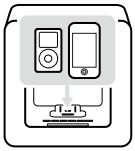

2 Staat u in een andere functie, druk dan op FUNCTION om iPod te kiezen.

Het apparaat start het afspelen van de muziek op de iPod/iPhone.

- U kunt ook de iPod toets op de afstandsbediening gebruiken om iPod te kiezen.

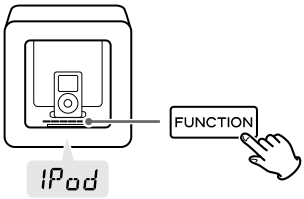

Weergave pauzeren

Druk op de toets op de iPod/iPhone of op Play/Pause (►/❚❚) op de afstandsbediening om de weergave tijdelijk te onderbreken. Nogmaals indrukken om de weergave te hervatten.

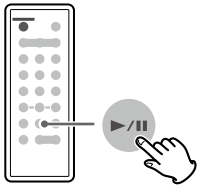

Zoeken naar een nummer

Tijdens weergave houdt u Zoeken (I◄◄ of ►►I) ingedrukt.
Laat de toets los zodra u naar normale weergave terug wilt gaan.

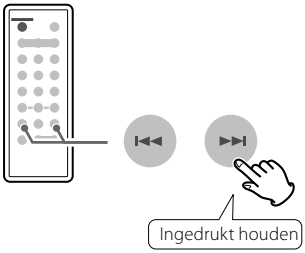

Naar het volgende of voorafgaande nummer gaan.

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op Skip (I◄◄ of ►►I) tot het gewenste nummer is gevonden.

- Drukt u op I◄◄ tijdens weergave dan begint het lopende nummer opnieuw vanaf het begin. Om naar het begin van het voorafgaande nummer te gaan, drukt u tweemaal op I◄◄.

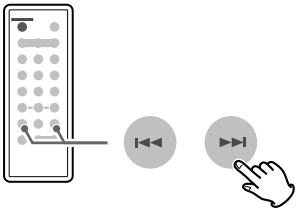

Terug naar het voorgaande iPod/iPhone menu

Druk op MENU.

- Deze toets heeft dezelfde functie als die op de iPod.

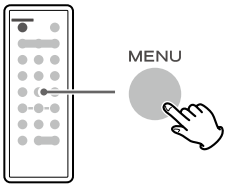

Kiezen van een item in het menu

Druk op Scroll (◀ of ▶) om naar het gewenste item in het menu te gaan en druk op SELECT.

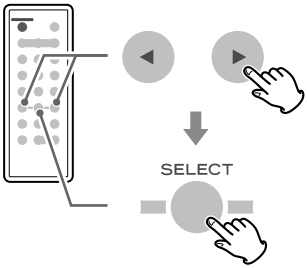

Activeren van herhalen

Afhankelijk van het type iPod wisselt de herhaal functie telkens wanneer u op Repeat (🔁) drukt als volgt:

→ Nummer → Alles → Uit →

Of

→ Alles → Nummer → Uit →

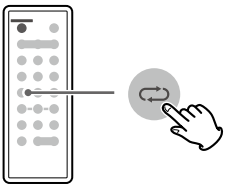

Activeren willekeurig afspelen

Door op Shuffle (🔀) te drukken, schakelt u willekeurig afspelen in en uit.

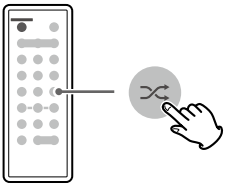

1 Druk op FUNCTION om FM te kiezen.

- U kunt ook de FM toets op de afstandsbediening gebruiken om FM te kiezen.

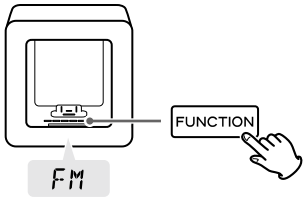

2 Stem een zender af.

Automatisch zoeken

Houd Tuner (◀ of ▶) langer dan 2 seconden ingedrukt en laat los zodra de frequentie aanduiding verandert.

- Wanneer een zender is afgestemd, verschijnt SEARCH in de display en het afstemmen stopt automatisch.

Zelf zoeken

Druk kort op Tuner (◀ of ▶).
De frequentie verandert nu stap voor stap.

Druk herhaaldelijk op deze toets om de zender waar u naar wilt luisteren is gevonden.

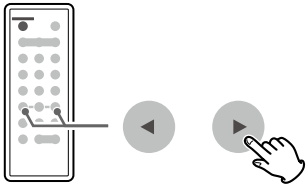

Wanneer de ontvangst slecht is

Rol de FM antenne uit en richt deze om de ontvangst te verbeteren.

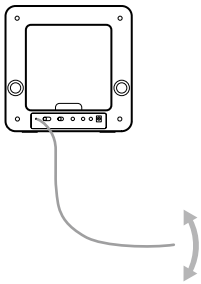

FM Presets Instellen

1 Stem een zender af die u als voorkeurzender wilt opslaan.

2 Druk op MEMORY.

P XX verschijnt in de display (xx is het preset nummer).

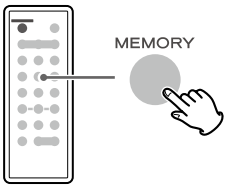

3 Kies binnen 3 seconden het preset nummer waarop u de zender wilt vastleggen met preset (I◄◄ en ►►I).

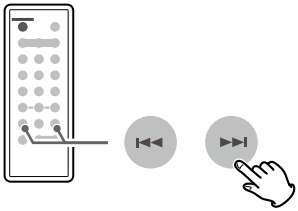

4 Druk binnen 10 seconden op MEMORY.

De gevonden zender is nu op het gekozen nummer opgeslagen.

- Om meer zenders op te slaan, herhaalt u stap **1** tot **4**.
- U kunt maximaal 10 FM-zenders opslaan.

Kiezen van een voorkeurzender

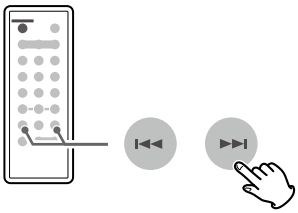

In de FM functie drukt u herhaaldelijk op preset (I◄◄ of ►►I) tot de gewenste zender is gevonden.

Luisteren naar een Externe Bron

1 Verbind de AUX IN aansluiting van de SR-LUXi met de PHONES uitgang (audio uitgang) van een draagbare audiospeler met bijgevoegde minijack kabel.

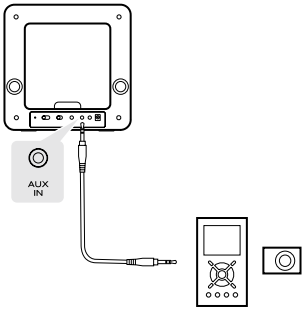

- U kunt deze wijze van aansluiten gebruiken om naar een iPod te luisteren die geen dock aansluiting heeft. Nadere informatie over de geschiktheid van een iPod/iPhone vindt u op pagina 64.

2 Druk op FUNCTION om AUX te kiezen.

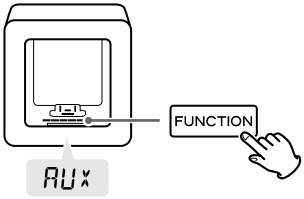

- U kunt de AUX ingang ook kiezen met AUX op de afstandsbediening.

3 Speel de bron af en regel het volume van de SR-LUXi en de aangesloten audiospeler.

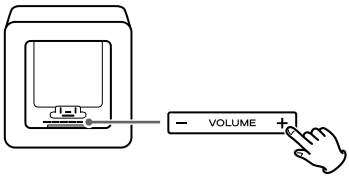

- Wanneer u de PHONES uitgang van de audiospeler gebruikt dient u het volume daarop te regelen anders hoort u niets via de SR-LUXi.

- Draai het volume van de audiospeler niet te hoog om te voorkomen dat het geluid van de SR-LUXi vervormt. In dat geval reduceert u het volume van de audiospeler tot de vervorming weg is en u corrigeert het volume van de SR-LUXi tot het gewenste niveau.

Gebruik Equalizer

U kunt het geluid aanpassen aan het soort muziek en aan uw eigen smaak.

Telkens wanneer u op EQ drukt, wisselt de instelling van de equalizer als volgt:

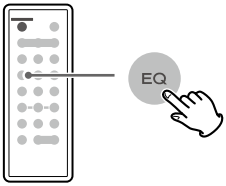

	POP	Benadrukt stemmen, geschikt voor popmuziek.
	AMbnt	Geschikt voor achtergrond muziek
(standaard)	CLASS	Evenwichtige weergave; geschikt voor klassieke muziek.
	JAZZ	Geschikt voor jazz.
	ROCK	Geeft een stevige en krachtige weergave; speciaal voor rockmuziek.
	OFF	Equalizer is uitgeschakeld.

- Deze functie werkt voor elke bron.

- Wanneer u tevens de equalizer van uw iPod/ iPhone of andere audiospeler heeft gebruikt, zal het gecombineerde effect niet zijn wat u ervan verwacht. We raden u aan de equalizer van dit apparaat, of die van de audiospeler uit te schakelen.

Licht in- en uitschakelen

Druk op de lichtschakelaar op de zijkant van het apparaat.

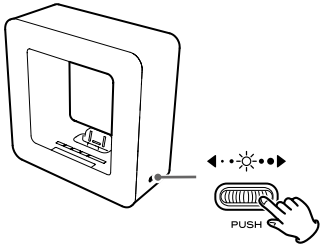

- De voeding van de lamp en het audiodeel is gescheiden. U kunt de lamp gebruiken ook wanneer het audiodeel is uitgeschakeld.
- Het licht gaat langzaam naar volle sterkte en dooft langzaam nadat op de knop is gedrukt.
- U kunt ook LIGHT (☼) gebruiken op de afstandsbediening om het licht in- en uit te schakelen.

Instellen van de sterkte

Verschuif de regelaar op de zijkant van het apparaat.

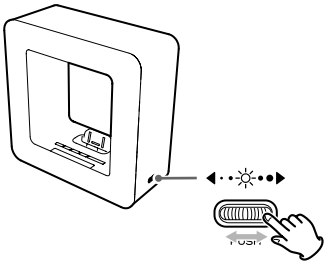

- Schuif naar rechtsom het licht sterker te maken en naar links om het zwakker te maken.
- U kunt ook LIGHT gebruiken (+ of –) op de afstandsbediening om het sterkte van het licht te regelen.

Het licht richten

Regel de richting van het licht met de schuif naast de lamp.

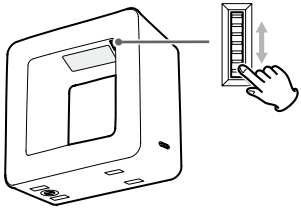

Sluimerfunctie

U kunt de sluimerfunctie zo instellen dat het apparaat zich na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitschakelt (standby).
Wanneer het licht brandt op het moment van uitschakelen wordt dit langzaam gedoofd.

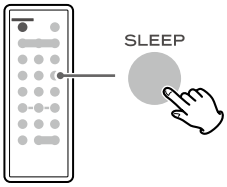

Telkens wanneer u op SLEEP drukt, verandert de instelling als volgt:

- 90 Schakelt uit (op standby) na 90 minuten
- 60 Schakelt uit (op standby) na 60 minuten
- 30 Schakelt uit (op standby) na 30 minuten
- OFF Sluimerfunctie uitgeschakeld

Wanneer de sluimerfunctie actief is, licht SLEEP op.

- Deze functie is beschikbaar voor elke geluidsbron.
- Wanneer u de resterende tijd wilt controleren, drukt dan eenmaal op SLEEP. De resterende tijd wordt een paar seconden aangegeven.

Opmerking over de iPod touch/iPhone als bron

Bij gebruik van een iPod touch of iPhone met dit apparaat en toepassing van andere dan de iPod applicaties kan de SR-LUXi kort na het uitschakelen (standby) weer inschakelen. Daar het apparaat de iPod touch/iPhone niet kan uitschakelen in zo't toepassing dient u zo'n toepassing te sluiten voordat u de SR-LUXi op standby zet.

Wekker (1)

Het apparaat kan worden geprogrammeerd om op een bepaalde tijd in te schakelen. Ook kan het worden ingesteld om voorafgaand aan de wektijd het licht langzaam te laten aangaan. U kunt het apparaat instellen om te wekken met een iPod/iPhone, FM Radio of een weksignaal.

Wanneer iPod of FM als bron is gekozen
Zodra de ingestelde tijd wordt bereikt wordt het audiogedeelte ingeschakeld. Na 60 minuten wordt het weer uitgeschakeld.

Wanneer het weksignaal is gekozen
Zodra de ingestelde tijd wordt bereikt, klinkt het weksignaal gedurende vijf minuten en gaat vervolgens in standby.

- Zet de klok gelijk voordat u de wekker instelt (pagina 63).

- De wektijd kan worden ingesteld in stappen van 5 minuten.

- Het licht kan zo worden ingesteld dat het 10 of 30 minuten voor de wektijd langzaam aangaat. Het kan ook uitgeschakeld blijven.

Instellen wektijd

1 Houd ALARM meer dan 3 seconden ingedrukt.

De klok in de display en de toets ALARM knipperen.

- Wanneer u niet binnen 8 seconden de toets indrukt, vervalt het instellen van de wektijd.

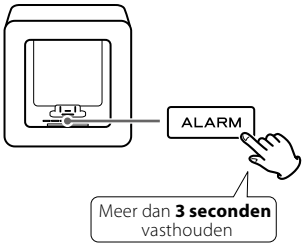

2 Stel met VOLUME (+ of –) om de uren en minuten in te stellen.

- Elke druk op VOLUME (+ of –) wijzigt de tijd met 5 minuten. Vasthouden om sneller door te lopen.

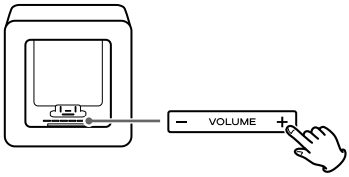

3 Druk op ALARM.

De naam van de gekozen bron verschijnt in de display.

4 Druk op VOLUME (+ of –) om de bron te kiezen en druk dan op ALARM.

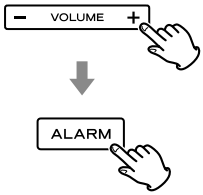

Telkens wanneer u op VOLUME (+ of –) drukt wisselt de instelling als volgt:

iPod → FM → buZZ (wekker)

De toets ALARM licht op.

- AUX kan niet als bron worden gekozen.

⚠ Het weksignaal is luid, draag daarom geen hoofdtelefoon wanneer het weksignaal is gekozen en de wekker is ingesteld.

5 Gebruik WAKE UP op de achterzijde van het apparaat om de lichtfunctie in te stellen.

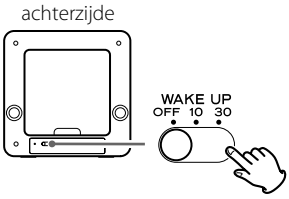

OFF: Het licht gaat niet automatisch aan.
10: Het licht gaat langzaam aan 10 minuten voor het wekken.
30: Het licht gaat langzaam aan 30 minuten voor het wekken.

6 Voorbereiden bron.

Wanneer iPod als bron is gekozen, zet u een iPod/iPhone in.
Wanneer FM als bron is gekozen, stemt u een zender af.

De wekker is nu ingesteld.

- Wanneer iPod als bron is gekozen maar er is geen iPod/iPhone ingezet, hoort u het weksignaal.
- Het weergave volume neemt langzaam toe wanneer het apparaat door de wekker is ingeschakeld.

Wanneer u het apparaat op standby zet nadat de wekker is ingesteld, dooft ook de verlichting van de toets ALARM, maar de wekker blijft actief.
Zie de aanwijzingen op de volgende pagina om de wekker uit te schakelen.

Wekker in- en uitschakelen

Druk kort op ALARM om de wekker in- en uit te schakelen.

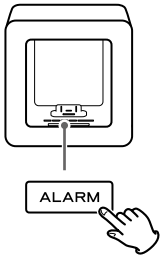

- Wanneer de wekker is ingeschakeld, verschijnt de ingestelde tijd een paar seconden in de display, gevolgd door de gekozen bron gedurende ca. één seconde.
- Wanneer de wekker is uitgeschakeld, verschijnt AL OFF gedurende een paar seconden in de display.

Gebruik van de Snooze functie

Nadat de ingestelde tijd is bereikt, drukt u op SNOOZE om het apparaat uit te schakelen voor 10 minuten.

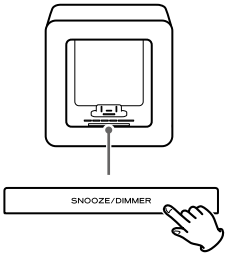

Wanneer iPod of FM als bron is gekozen
Wanneer u op SNOOZE drukt, schakelt het apparaat naar standby (uit) en het geluid stopt. Na 10 minuten wordt het hervat.

Wanneer het weksignaal is gekozen
Wanneer u op SNOOZE drukt, schakelt het apparaat naar standby (uit) en het weksignaal stopt. Na 10 minuten wordt het hervat.

- U kunt deze functie herhaaldelijk gebruiken met een maximum tijd van 1 uur. Om de snooze functie op te heffen drukt u op Standby/On (⏻/I).
- Bij gebruik van de snooze functie werken alleen deze toetsen:
  SNOOZE/DIMMER
  en Standby/On (⏻/I)
- Wanneer ook het licht is ingesteld om in te schakelen (met de WAKE UP schakelaar op 10 of 30 minuten) schakelt SNOOZE het licht niet uit.

Problemen (1)

Wanneer u een probleem heeft met het apparaat, lees dan eerst deze pagina en kijk of u het zelf kunt oplossen voordat u contact oplevert met uw leverancier of met de TEAC servicedienst.

Algemeen	**Geen spanning**	Controleer de aansluiting op het lichtnet. Controleer ook of het stopcontact spanning voert. Zo ja, kijk of het apparaat wel is ingeschakeld.
		Controleer of het stopcontact wel spanning voert met een lamp o.i.d.
		Het apparaat schakelt niet in wanneer de backup batterij leeg is. Vervang de batterij of verwijder deze. Een backup batterij levert genoeg spanning voor 72 uur (pagina 59).
	Display donker	Druk op DIMMER om de helderheid in te stellen. Wanneer het apparaat nieuw is staat de helderheid op het laagste niveau.
	Geen geluid uit de luidsprekers	Kies de bron door op FUNCTION te drukken.
		Stel het volume in.
		Neem de hoofdtelefoon plug uit de PHONES uitgang.
	Afstandsbediening werkt niet	Druk op Standby/On (⏻/I) om het apparaat in te schakelen.
		Wanneer de batterij leeg is, zet een nieuwe in.
		Gebruik de afstandsbediening binnen het bereik (5 m) en richt op het frontpaneel.
		Verwijder eventuele obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.
		Doe felle lampen in de nabijheid uit.
	Geluid ruist	Het apparaat is wellicht te dicht bij een TV of een soortgelijk apparaat. Plaats het apparaat verder weg van zulke apparaten of schakel het uit.
	Kan niet uitschakelen (standby) wanneer iPod touch/iPhone als bron is gekozen	Bij gebruik van een iPod touch of iPhone met dit apparaat en toepassing van andere dan de iPod applicaties kan de SR-LUXi kort na het uitschakelen (standby) weer inschakelen. Daar het apparaat de iPod touch/iPhone niet kan uitschakelen in zo't toepassing dient u zo'n toepassing te sluiten voordat u de SR-LUXi op standby zet.

Lees verder op de volgende pagina

iPod/iPhone	**Kan de iPod/ iPhone niet inzetten**	Controleer de dock adapter (pagina 64-65)
		Verwijder stof en vuil uit de dock aansluiting van de SR-LUXi en de iPod/iPhone en zet de iPod/iPhone weer in.
	iPod/iPhone speelt niet	Verwijder de iPod/iPhone uit het dock, wacht een paar seconden en zet hem weer in.
		Mogelijk is een iPod/iPhone software update een oplossing.
	Kan iPod/iPhone niet bedienen	Los de HOLD schakelaar van de iPod/iPhone.
FM	**Kan niet naar een zender luisteren, signaal te zwak**	Stem de zender goed af.
		Richt de antenne voor optimale ontvangst.
Licht	**Schakelt niet in/uit**	Na het indrukken van de lichttoets gaat het licht langzaam aan of uit. Wacht een paar seconden hierop.
		Schuif de lichtregeling naar rechts om het licht sterker te maken.
Sluimerfunctie	**Ook wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt, schakelt het apparaat niet uit (standby) bij gebruik van de iPod touch/ iPhone als bron**	Bij gebruik van een iPod touch of iPhone met dit apparaat en toepassing van andere dan de iPod applicaties kan de SR-LUXi kort na het uitschakelen (standby) weer inschakelen. Daar het apparaat de iPod touch/iPhone niet kan uitschakelen in zo't toepassing dient u zo'n toepassing te sluiten voordat u de SR-LUXi op standby zet.
Wekker	**Schakelt niet in wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt**	De wekker is uitgeschakeld. Druk op ALARM om hem in te schakelen (pagina 76).
	Schakelt niet in wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt. (wanneer een iPod touch/iPhone de bron is)	Wanneer u de iPod touch/iPhone uitschakelt (schuifje op Off) kunt u deze niet gebruiken met de wekker ook niet wanneer hij in de SR-LUXi staat. Om de wekker te kunnen gebruiken met een iPod touch/iPhone als bron de spanning van de iPod touch/iPhone niet uitschakelen. De display van de iPod touch/iPhone kan zonder bezwaar worden uitgeschakeld.
		Wanneer video wordt weergegeven op een iPod/ iPhone display, kan deze niet als bron voor de wekker worden gebruikt, ook niet wanneer deze in de SR-LUXi staat. Om de iPod touch/iPhone als bron te gebruiken voor de wekker een andere functie dan video kiezen op de iPod touch/iPhone.

Wekker	**Licht gaat niet aan voor de ingestelde tijd.**	WAKE UP op de achterzijde staat op OFF. Zet hem op 10 of 30 (pagina 75 **5**).

Wanneer het apparaat niet normaal werkt, neem dan de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in. Dit reset de ingebouwde microcomputer die door onweer, spanningsonderbrekingen e.d. kan zijn gestoord.

Technische Gegevens

Tunerdeel

Ontvangstbereik
FM: 87,5 – 108,0 MHz

Luidsprekersysteem

Type ..... Basreflex
Impedantie.....8 Ω
Eenheden
4 (links en rechts elk 2) 28 mm breedband

Algemeen

Totaal uitgangsvermogen .....2 W + 2 W
Lichtnetvoeding (AC adapter)
AC 230 V, 50 Hz
Voedingsspanning (hoofdeenheid).. 6 V DC
Opgenomen vermogen..... 6 W
Afmetingen (B x H x D)
245 x 246 x 103 mm
Gewicht (netto) ..... 1,45 kg

Standaard Accessoires

1 Afstandsbediening (RC-1231)
Batterijen
1 voor afstandsbediening (CR2032)
1 voor backup (CR2032)
1 Lichtnetadapter (PS-M0630)
1 Netsnoer voor lichtnetadapter
1 Stereo minijack kabel
3 iPod/iPhone dock adapters
1 Handleiding (dit document)
1 Garantiekaart

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Gewicht en afmetingen bij benadering.
- Afbeeldingen kunnen licht afwijken van de productie.

- Stel het apparaat niet bloot aan spatten of druppels.
- Plaats geen vazen met vloeistof op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast.
- Het apparaat neemt een verwaarloosbaar vermogen op wanneer de POWER of STANDBY/ON schakelaar niet op ON (aan) staat.
- Plaats het apparaat voldoende dicht bij het stopcontact om indien nodig op elk moment gemakkelijk bij de netstekker te kunnen.
- Het apparaat wordt alleen door de netstekker uit te nemen van het lichtnet gescheiden, zorg daarom dat deze altijd bereikbaar is.
- Wanneer in het product batterijen aanwezig zijn (zoals een accu of losse batterijen) deze niet blootstellen aan zonlicht, vuur of excessieve warmte.
- WEES VOORZICHTIG met producten waarin losse lithium batterijen worden gebruikt; bij verkeerd inzetten of gebruik van een verkeerd type bestaat de kans op explosie. Uitsluitend vervangen door hetzelfde of equivalent type.
- Wees voorzichtig bij het aansluiten en losnemen van oortelefoons of een hoofdtelefoon omdat extreem luid geluid uw gehoor ernstig kunnen beschadigen.

Voor Europese gebruikers

Informatie voor Gebruikers Over het Verzamelen en Verwerken van Oude Apparatuur en Gebruikte Batterijen

Deze symbolen op de producten, de verpakking en/of bijbehorende documenten, betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor een juiste behandeling, verwerking en recycling van oude producten en gebruikte batterijen kunt u terecht bij de daarvoor aangewezen depots in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en de richtlijnen 2002/96/EU en 2006/66/EU.

Door deze producten en de batterijen correct te behandelen, helpt u waardevolle materialen te behouden en eventuele negatieve effecten op de gezondheid en het milieu ten gevolge van onverantwoorde behandeling te voorkomen.

Nadere informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen kan de plaatselijke milieudienst u geven en anders de leverancier van het product.

Informatie over het Afvoeren in Landen Buiten de Europese Unie

Deze symbolen gelden alleen voor de Europese Unie en wanneer u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw leverancier voor de juiste wijze van afvoeren.

Opmerking over het batterij symbool (hieronder rechts twee voorbeelden):

Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met een chemisch symbool. In dat geval voldoet het aan de eisen als gesteld in de richtlijn voor desbetreffende chemicaliën.

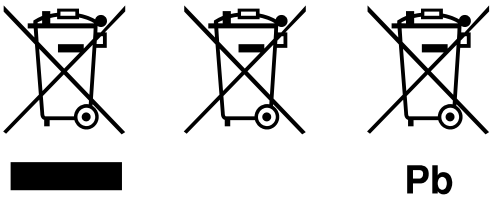

TEAC

TEAC CORPORATION	1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan Phone: (042) 356-9156
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 U.S.A. Phone: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. DE C.V.	Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacàn, CP 04100, México DF, México Phone: (5255)5010-6000
TEAC UK LTD.	Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K. Phone: (0845) 130-2511
TEAC EUROPE GMBH	Bahnstraße 12, D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland Phone: 0611-71580

This device has a serial number located on its back panel. Please record the serial number and retain it for your records.

Model name: SR-LUXi Serial number

0310·MA-1563A